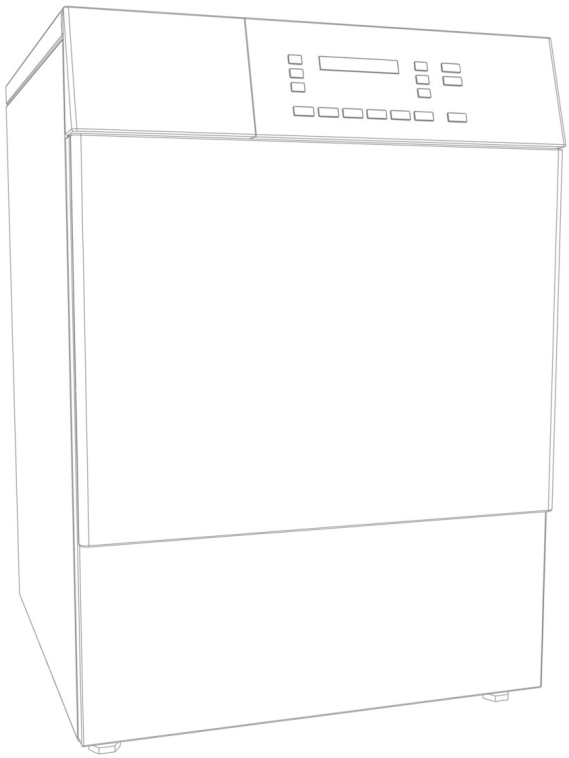

StreamLine™

Användarmanual

Torktumlare T 7155 E

PODAB

EU CONFORMITY DECLARATION FOR MACHINES

(EC Directive 98/37/EEC, Attachment II, sub. A)

Manufacturer: Schulthess Maschinen AG
Address: Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen, Switzerland

Hereby declares that the dryers of the

Type:	**PODAB BaseLine Condenser dryer T 5120 K**	**PODAB StreamLine Exhaust dryer T 7155 E**	**PODAB StreamLine Condenser dryer T 7155 K**
Prod.-Nr.	**6089.0**	**6086.0**	**6087.0**

- are conform with the relevant stipulations of the EC machine standards (EC Directive 98/37/EEC), including any changes thereto, as well as with the corresponding decree for implementing the standard in national law.

- are conform with the relevant stipulations of the following additional EC standards:

  2004/108/EG Electromagnetic compatibility
  2006/95/EG Low-voltage directive.

Furthermore, we declare that

- the following harmonized norms (or parts/clauses thereof) are fulfilled for applications:

  IEC 60335-2-11:02; EN 60335-1:02; EN 60335-2-11:03; IEC 61000-3-2:01; IEC 61000-3-3:94
  EN 61000-3-2:00; EN 61000-3-3:95; IEC 60335-1:01; IEC 60335-2-30:2; EN 60335-2-30:03
  EN 55014-2:97; CISPR 14-2:01; EN 50366:03; EN 55014-1:00; CISPR 14-1:00

Wolfhausen, March 2008

SCHULTHESS MASCHINEN AG

Ch. Daneffel
Manager Research & Development

H.-P. Caderas
Product Manager

Bästa kund

Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab.

Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta kvalitet och kan därför garanteras mycket god hållbarhet.

Tanken med denna produkt är att den skall uppfylla alla nutida och kommande krav på modern tvätt. Den tillåter dessutom många varierande och individuella programval.

De mycket effektiva torkprogrammen garanterar låg energiåtgång och driftekonomi.

Läs gärna igenom denna bruksanvisning noggrant för att Ni skall kunna utnyttja alla de olika användningsområden och fördelar torktumlaren har att erbjuda.

Vi önskar Er mycket glädje med denna Podab-produkt.

Vänliga hälsningar

AB Podab

Product No. 6086.0
Instruction No. 635 879.AA

Innehåll

Er nya torktumlare T 7155 E

▷ Förpackningar 5
▷ Gamla maskiner 5
▶ Säkerhetsråd och varningar 5
▶ Miljö & Ekonomi 5
▶ Maskinbeskrivning 6

Läs detta innan du torkar

▶ Torkråd 7
▷ Sortera tvätten 7
▷ Torktips 7

När du använder tumlaren första gången

▶ Start 7
▷ Förberedelse 7
▷ Öppna luckan 7
▷ Lägg i tvätt 7
▷ Stäng luckan 7

Torkprogram

▶ Beskrivning torkprogram 8/9
▶ Torkning 10
▷ Torkprogram 10
▷ Express 10
▷ Blandade plagg 10
▷ Tidsprogram 10
▷ Special program 10
▷ Välj tilläggsfunktioner 10
▷ Starta programmet 10
▷ Programstatus 10
▷ Ändra program innan start 11
▷ Avbryt programmet 11
▷ Lägg i mer tvätt 11
▷ Programslut 11
▷ Ta ur tvätten 11
▶ Tilläggsfunktioner 11
▷ Strykfritt torkning 11
▷ Tidsfördröjd start 11
▷ Skonsam torkning 11
▷ Extra skonsam torkning 11
▷ Snabbmatning 11

Underhåll, Skötsel, Rengöring

▶ Gör rent maskinen 12
▷ Rengör filtret 12
▷ Rengör fuktighetssensorn 12

Inställningar

▶ Basinställningar 13
▷ Torknivå 13
▷ Anti-skrynkel 13
▷ Ställ klockan 13
▷ Språk 13
▶ Utökade basinställningar 13
▷ Barnlås 13
▷ Knappminne 13
▷ Reducerad nätström 13
▷ LCD ljusstyrka 13
▷ LCD kontrast 13
▷ Ljudstyrka 14
▷ Stand-by funktion 14
▷ Optiskt interface 14
▷ Grundspråk 14

Problem

▶ Åtgärda mindre fel själv 14
▶ Felmeddelande 14/15

PODAB Auktoriserad service

▶ Produkt- och serienummer 15

Garantier 15

Er nya torktumlare T 7155 E

Förpackningar

⚠ Sortera well, plast mm och släng respektive fraktion av maskinens förpackning i avsedd behållare. Wellförpackningen är gjord av 80-100% återanvänt papper. Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas. Träet är inte kemiskt behandlat. Plastfilmen är tillverkad av polyetylen (PE), banden är tillverkade av polypropylen (PP). Dessa material är en ren kolvätesammansättning och återvinningsbara.

⚠ Tänk på att plast innebär kvävningsrisk, låt inte barn leka med förpackningen.

Gamla maskiner

⚠ Gamla och uttjänta maskiner skall göras oanvändbara: Efter att ha tagit bort el-anslutningen eller efter det att en elektriker har tagit bort anslutningen, klipp av och ta bort huvudkabeln. Förstör eller ta bort lucklåset så att barn inte kan bli inlåsta om de leker med maskinen.

Gamla maskiner innehåller värdefullt material och ska omhändertas på ett för miljön riktigt sätt. PODAB har avtal med Stena Gotthard avseende hantering av gamla produkter.
Läs mer om detta på vår hemsida www.podab.se

Säkerhetsråd och varningar

Den här maskinen lyder under rådande säkerhetsregler för elektriska apparater.

Innan ni använder maskinen:

⚠ Läs bifogade dokument omsorgsfullt innan ni använder torktumlaren. De innehåller viktig information för installation, användning och säkerhet.

⚠ Reparationer skall enbart utföras av auktoriserad servicetekniker. Felaktiga reparationer kan medföra omfattande skador med risk för användaren.

⚠ Förvara dokumenten på ett säkert ställe och lätt tillgängliga för andra användare.

⚠ Installera maskinen i enlighet med denna instruktion

Vid torkning:

⚠ Låt inte barn leka utan tillsyn vid maskinen.

⚠ Håll husdjur borta från maskinen.

⚠ Maskinen ska endast användas för att torka textilier.

Vid slutet av programmet:

⚠ Sträck inte in handen i en roterande trumma.

Skydda din maskin:

⚠ Klättra inte på maskinen.

⚠ Sitt inte på luckan, maskinen kan välta!

Vid transport av maskinen:

⚠ Var försiktig när maskinen ska transporteras, det finns risk för skada. Lyft inte maskinen i inpassningarna i fronten.

Miljö & Ekonomi

Spara energi, tid och kostnader

▶ Tumlaren är mest miljövänlig och ekonomisk om trumman fylls helt.

▶ Överskrid inte maximal last (se programtablå sid 8/9).

▶ Se till att tvätten är så torr som möjligt genom att använda så hög centrifugering som möjligt. Ju högre centrifugering, desto kortare torktid och därmed också lägre energikostnad.

▶ Se plaggets skötselråd vilka plagg som skall centrifugeras.

▶ Sörj för god ventilation vid torkning, öppna dörr eller fönster.

▶ Rengör filtret efter varje torkomgång.

Maskinbeskrivning

Programtablå

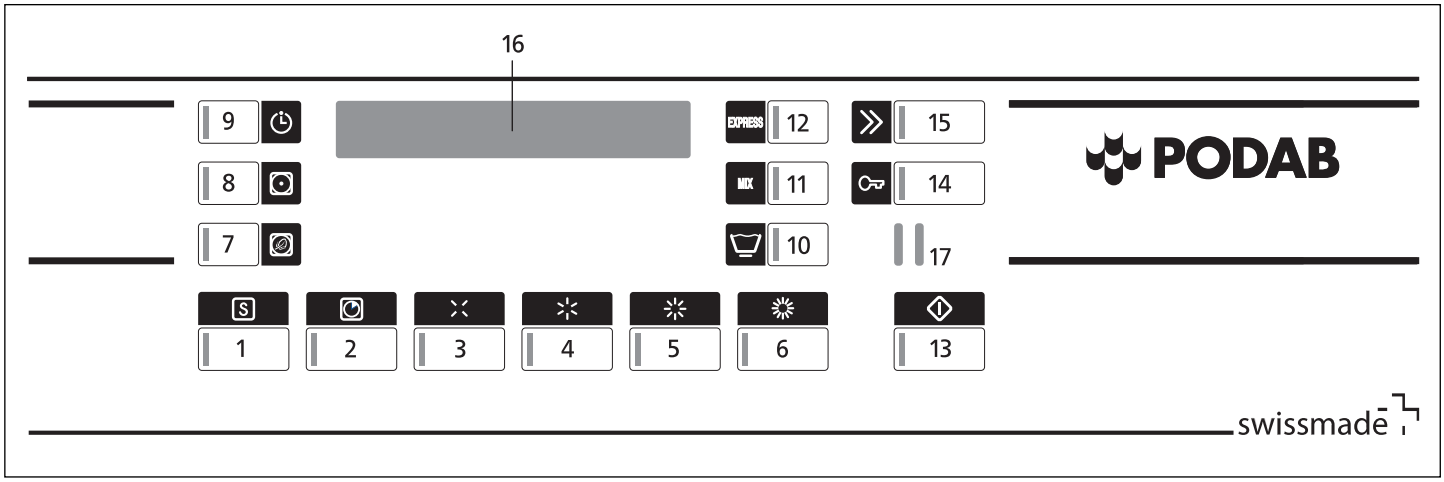

Program

1 Specialprogram
2 Tidsprogram
3 Stryktorrt
4 Lätt torrt
5 Skåptorrt
6 Extra torrt
11 Bomull och syntet
12 Expresstork

Display

16 LCD-Display

Interface

17 SCS (PC-Interface)

Tilläggsfunktioner

7 Extra skonsam torkning
8 Skonsam torkning
9 Tidsfördröjd start
10 Strykfritt
13 Start
14 Öppna luckan
15 Snabbmatning

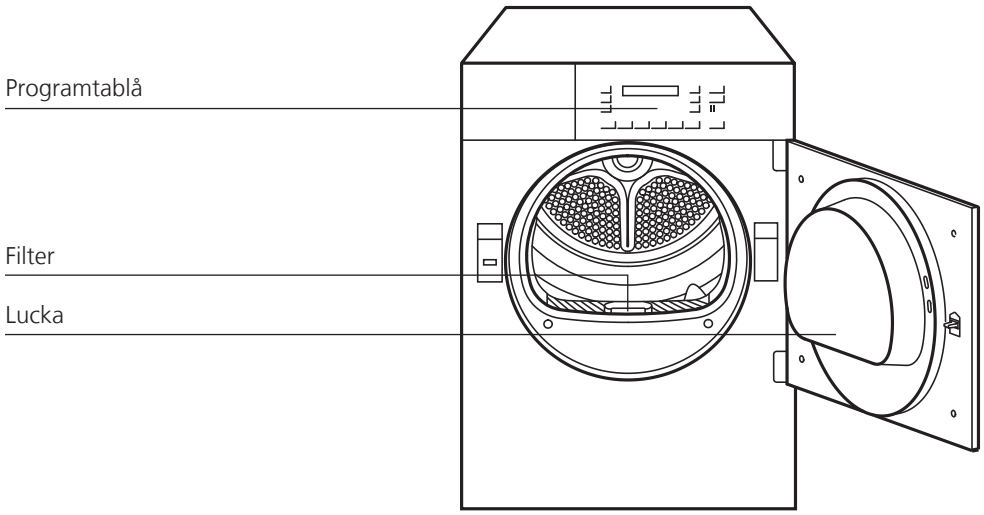

Torkråd

Sortera tvätten

⚠ **Var uppmärksam på torksymbolerna i plaggen.**

Torka vid normal temperatur.

Torka vid låg temperatur.

Torktumla ej.

⚠ **Torka inte följande textilier i tumlaren:**

- Känsligt material (silke, syntetgardiner etc)
- Ull eller textilier innehållande ull (om ni inte använder det speciella programmet för ylle)

▶ För att få ett jämnt torkresultat, sortera tvätten efter typ av gods och önskad torknivå.

▶ Överskrid inte max last eftersom överfyllnad påverkar torkresultatet och skrynklar tvätten.

Torktips - för ett bättre torkresultat

▶ Dra igen alla dragkedjor, hakar och öglor. Bind ihop lösa bälten, band mm.

▶ När du torkar strykfri tvättt, ta gärna ur den ur torktumlaren när den är lite fuktig. Välj programmet «Lätt torrt» och låt sista torkningen ske i luften. Övertorkning ger ett skrynkligt resultat.

▶ Tvätt som är alltför fuktig efter att ha torkats med flera olika sorters material kan fortsätta att torkas med «Tidsprogrammet» .

▶ Stickade material kan krympa något under torkning. Använd inte «Extra torrt» för dessa material.

Start

⚠ Installera maskinen enligt anvisningarna.
Innan maskinen startas för första gången, torka rent trumman med en fuktig trasa.

Förberedelse

Kontrollera:

▶ Att luddfiltret sitter på plats (se Rengöring/Skötsel/Underhåll sid 12).

▶ Att maskinen är el-ansluten.

▶ Maskinen är klar att använda om alla kontrollampor blinkar eller är i viloläge.
Om en av lamporna har ett stadigt ljus, tryck på snabbmatningsknappen tills kontrollamporna börjar blinka.

Öppna luckan

▶ Tryck på «Lucköppning».

- Luckan öppnas.

▶ OBS! Luckan öppnas endast om huvudströmmen är påslagen. Om det inte finns någon ström för att öppna luckan, kan luckan öppnas manuellt genom att trycka på luckan.

- Trumman lyses upp när luckan öppnas.

Lägg i tvätt

⚠ Innan du lägger i tvätt, försäkra dig om att det inte finns några främmande föremål eller förrymda husdjur i trumman.

⚠ Torka endast material som har blivit tvättade med vatten.

⚠ Plagg som blivit behandlade med eldfängda vätskor, t ex borttagningsmedel eller alkohol, bör inte torkas i tumlaren. Risk för explosion!

⚠ Plagg som innehåller skumgummi eller som är behandlade med hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande substanser bör inte torkas i tumlaren. Brandrisk!

Stäng luckan

▶ Stäng luckan genom att trycka tills luckan hörbart går igen.

▶ Försäkra dig om att ingen tvätt kommer i vägen för lucklåset.

⚠ Om inte luckan är ordentligt stängd, kommer säkerhetsbrytaren förhindra maskinen från att fungera.

Torkprogram

Tvätt-symbol	Max last	Typ av textil		Programnamn	Program-valsknapp	Tvätten centrifugerad med varv/min	Ca energiåtgång kWh	Ca tidsåtgång min
		Vittvätt, kulörtvätt, bomull, linne						
	7 kg	● Lakan, dukar, handdukar, t-shirts, polotröjor, arbetskläder	▶ Tvätt som skall strykas	Stryktorrt		1400 1000	2,4 2,9	30 35
		● T-shirts, polotröja, klänningar, byxor, arbetskläder, underkläder	▶ Tvätt som inte ska strykas eller som skall strykas lätt	Lätt torrt		1400 1000	3,0 3,5	36 41
		● Flanell, handdukar, lakan, underkläder, bomullsockar	▶ Tvätt som inte ska strykas	Skåptorrt		1400 1000	3,3 3,9	41 47
		● Badrockar och sängkläder, **ej underkläder eller sockar**	▶ För tjocka- och flerlagersmaterial	Extra torrt		1400 1000	3,6 4,2	45 50
		Strykfritt - Material som av syntet, blandade fibrer samt bomull med beläggning som ej skall strykas t ex visos, cupro, polyester						
	3,5 kg	● Byxor, klänningar, kjolar, skjortor	▶ För tvätt som skall strykas	Stryktorrt	+	800 600	0,9 1,1	18 22
		● Byxor, klänningar, kjolar, skjortor, blusar, sportkläder av syntet	▶ För tvätt som inte ska strykas eller endast strykas lätt	Lätt torrt	+	800 600	1,1 1,3	23 27
		● Överdragsskjortor och blusar, tränings-overaller, lakan, bordsdukar	▶ Tvätt som inte skall strykas	Skåptorrt	+	800 600	1,3 1,6	27 31
		● Vindjackor, överdrag	▶ För tjocka- och flerlagersmaterial	Extra torrt	+	800 600	1,7 1,9	33 39
		Specialprogram						
	2,3 kg	● Sportkläder av syntet och blandade fibrer	Sport- och regnkläder Tvätten blir skåptorr	Express	EXPRESS	600	1,4	33
	3,5 kg	● Blandat tvättgods	Bomull och blandade fibrer Tvätten blir extra torr	Bomull och syntet	MIX	800 600	2,5 2,7	45 50
		● Tidsprogram Individuella plagg	För att manuellt sluttorka fuktiga plagg	Tidsprogram 10 - 150 minuter				
	⚠	För temperaturkänsliga plagg, tryck på tilläggsknappen «Skonsam torkning» eller «Extra skonsam torkning».						
		Elkonsumtion och tidsåtgång är riktvärden. Förändringar på 10% är möjliga. Programmen förlängs motsvarande med reducerad nätspänning.						

Torkprogram

Tvätt-symbol	Max last	Typ av textil		Programnamn	Program-valsknapp	Tvätten centrifugerad med varv/min	Ca energiåtgång kWh	Ca tidsåtgång min
		Special program «s»						
	3,5 kg	● Maskintvättbar ull	▶ Tvätten luftas, men torkas ej. Låt inte blöt tvätt ligga kvar i trumman efter programslut.	Ylle Ingen värme	S 1x	800	0,1	5
	3,5 kg	● Jeans	▶ Jeans och övriga byxor skall torkas tills de är stryktorra. Häng därefter upp dem på lufttork	Jeans Stryktorrt	S 2x	400	1,7	28
	2,3 kg	● Skjortor/blusar	▶ Skjortor och blusar torkas tills de är stryktorra. Programmet bearbetar därefter textilierna så att de blir lätta att stryka.	Skjortor Stryktorrt	S 3x	400	1,1	20
	2,3 kg	● Ytterkläder	▶ Program avsett för att torka överdragskläder, jackor etc.	Ytterkläder Skåptorrt	S 4x	600	1,8	62
	1 tvätt maskin	● Stora och små kuddar	▶ Kuddar och extra tjocka textilier torkas tills de blir extra torra. Lufta kuddarna vid behov.	Kuddar Tidstyrd torkning 10-150 min	S 5x	600	5,6	150
	7 kg	● Frottéhandukar	▶ Program avsett för badlakan och handdukar i frotté	Frotté Skåptorrt	S 6x	max. 1400	3,7	43
	7 kg	● Sängkläder	▶ Programmet passar till alla sängkläder såsom lakan, påslakan,örngott	Sänglinne Skåptorrt	S 7x	max. 1400	37	48
	⚠	För temperaturkänsliga plagg, tryck på tilläggsknappen «Skonsam torkning» och «Extra skonsam torkning».						
		Elkonsumtion och tidsåtgång är riktvärden. Förändringar på 10% är möjliga. Programmen förlängs med reducerad nätspänning.						

Torkning

Torkprogram

Det elektroniska statistikprogrammet kontrollerar kontinuerligt fuktigheten på din tvätt och stannar automatiskt programmet när den når önskad torknivå.

Välj program från programtablån.



▶ Tryck på programknappen.

● Kontrollampan för valt program lyser upp.

▶ För strykfria plagg, välj tillval «Strykfritt».

Express: 2,3 kg

Specialprogrammet för att torka syntetmaterial snabbt t ex sportkläder som är tillverkade av syntetmaterial eller blandade fibrer. Tvätten blir skåptorr.

▶ Tryck på kontrollknappen.

● Knappen lyses upp.

Blandade plagg: 3,5 kg

Blandade plagg av bomull och skontvätt-textilier kan torkas med det här programmet. Tvätten blir extra torr.

▶ Tryck på kontrollknappen.

● Kontrollampan lyser.

Tidsprogram

Tidsprogrammet kan användas för att använda enstaka plagg eller för att slutföra torkningen av plagg med låg restfuktighet som redan delvis är torra.
Torktiden justeras manuellt efter typ, restfuktighet och mängd.

▶ Tryck på programknappen.

● Knappen för tidsprogrammet lyser upp och minst 10 minuters torktid visas.

▶ Välj torktid genom att upprepande trycka på knappen, max 150 minuter.

Special program

Välj specialprogram efter typ av textilier ni vill torka.
Tryck upprepade gånger på S-knappen till önskat program syns i displayen (se programtablån).

Välj tillvalsfunktioner

Efter att man valt program, blinkar kontrollamporna för tillvalsfunktionerna som kan väljas.

▶ Tryck på önskad knapp(ar). Se tillvalsfunktioner på nästa sida.

● Kontrollampan för valda funktioner lyses upp.

Starta programmet



▶ Tryck på startknappen.

● Kontrollampan lyses upp och programmet startar automatiskt.

⚠ Om barnlåset aktiveras:

▶ Håll inne startknappen och tryck på Snabbmatningsknappen.

Programstatus

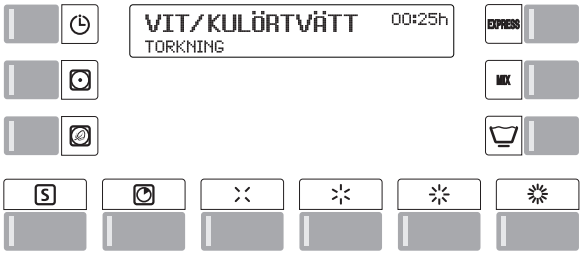

För automatiska program kontrolleras fuktigheten på tvätten kontinuerligt via ett elektroniskt statistiksystem.

▶ Återstående programtid visas i displayen.
Tiden revideras flera gånger under programmets gång så verkligt programslut kan variera med några minuter.

▶ För tidsprogram visas återstående tid i displayen.

Ändra program innan start

▶ Tryck på önskad programknapp igen.

● Alla kontrollampor för tilläggsfunktioner blinkar igen och alla inställningar är borttagna.

▶ Välj en tilläggsfunktion.

▶ Starta programmet.

Avbryt programmet

▶ Avbryt programmet genom att trycka upprepande på Snabbmatningsknappen. Tryck tills «Programmet är klart» visas i LCD-panelen. Maskinen piper regelbundet.

▶ Välj program igen.

⚠ Om barnlåset är aktiverat:

▶ Håll nere startknappen samtidigt.

Lägg i mer tvätt

Det är möjligt att göra detta när som helst.

▶ Tryck på lucköppningsknappen.

● Vänta på att trumman stannar.

▶ Lägg in din tvätt.

▶ Stäng dörren igen.

▶ Torkprocessen startas igen.

⚠ Om barnlåset är aktiverat:

▶ Håll nere start och Snabbmatningsknappen samtidigt.

.

Programslut

Programmets slut indikeras genom att 00:00h och lampan för «Programslut/Skrynkelskydd» lyser.

● En ljudsignal (låter endast om summerfunktionen är påsatt).

▶ Om skrynkelskyddet är påslaget, fortsätter trumman att gå med korta intervaller efter programmets slut (30 eller 60 minuter).

.

Ta ur tvätten

▶ Tryck på lucköppningsknappen.

● Ljuset i trumman sätts på.

▶ Ta ur tvätten.

▶ Gör rent filtret (se sid 12).

▶ Stäng luckan.

Tilläggsfunktioner

Jämte de standardprogram som finns, kan ni designa egna torkprogram. Välj en eller flera tilläggsfunktioner.

▶ Genom att ändra basinställningarna (se sid 13) har ni tillfälle att skräddarsy egna program.

Strykfrit torkning

För textilier gjorda av syntet eller blandade fibrer samt bomull som ej skall strykas.

Tidsfördröjd start

Genom att trycka på knappen «tidsfördröjd start» en eller flera gånger, kan programmets starttid skjutas upp till och med 23,5 timmar.

Displayen visar starttid och förväntat programslut. Den förvalda tiden börjar räkna ner när startknappen trycks in.

När starttiden är nådd, startar utvalt program automatiskt.

Valt program visas i displayen.

Ändra förvald tid

● Förvald tid kan ändras genom att trycka på Snabbmatningsknappen.

OBS

● Om strömmen stängs av, lagras aktuell tid. Tiden för strömavbrottet räknas inte med.

Skonsam torkning

Tilläggsfunktionen «Skonsam torkning» används för känsliga material som akryl etc. Temperaturen reduceras och torktiden förlängs något.

Extra skonsam torkning

Tilläggsfunktionen «Extra skonsam torkning» används för mycket känsliga material. Temperaturen reduceras ytterligare och torktiden förlängs något.

Snabbmatning

Programmet kan kortas eller avbrytas genom att trycka på snabbmatningsknappen (se ändra/avbryt program).

Underhåll/Skötsel/Rengöring

Gör rent maskinen

⚠ Se till att strömmen är avslagen innan något arbete med rengöring eller underhåll görs.

⚠ Spraya eller spola aldrig maskinen med vatten!

⚠ Använd inte lösningsmedel! Det kan allvarligt skada delar av maskinen, producera giftig ånga och bli explosiv.

Kabinett och andra ytor skall endast rengöras med tvål eller andra rengöringsprodukter utan lösningsmedel eller slipmedel.

Rengör filtret

När kläderna används, släpper fibrerna (tvättludd) från tyget och dessa lossar när kläderna torkas. Luddet samlas i filtret innanför dörren och luddfiltret måste göras rent efter varje torkomgång.

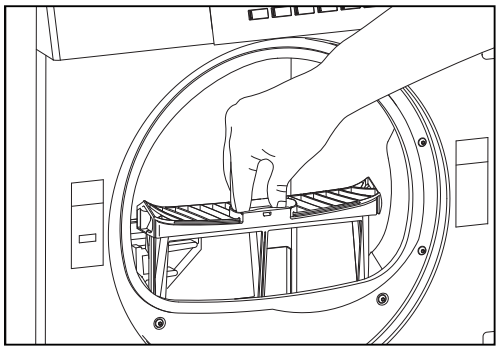

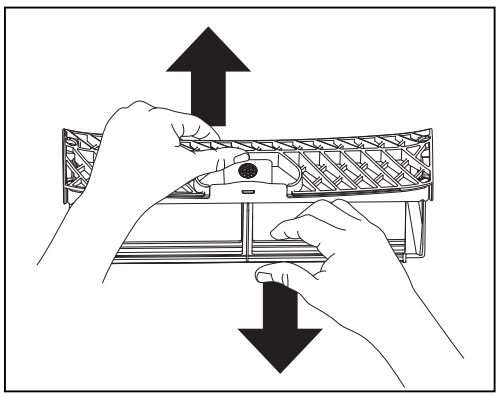

1. Tryck på lucköppningsknappen.

2. Lyft ur filtret och öppna det

3. Dra med handen över filtret och ta bort luddet.
Det är möjligt att filtret ser ut att vara riktigt rengjort men att fint osynligt skräp sitter kvar i filternätet. Håll upp filtret med en flat yta uppåt och häll lite vatten på det. Om det är vattentätt måste det rengöras med en borste under rinnande vatten.

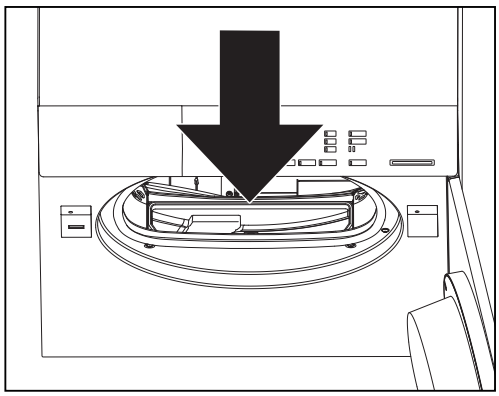

3.1 Med jämna mellanrum är nödvändigt att göra rent filterbehållaren. Dammsug eller använd en borste.

3.2 Kör dammsugarmunstycket eller borsten över öppningen på luddfiltret. Ta bort resterande ludd.

4. Sätt tillbaka filtret korrekt.

5. Stäng luckan.

Rengör fuktighetssensorn

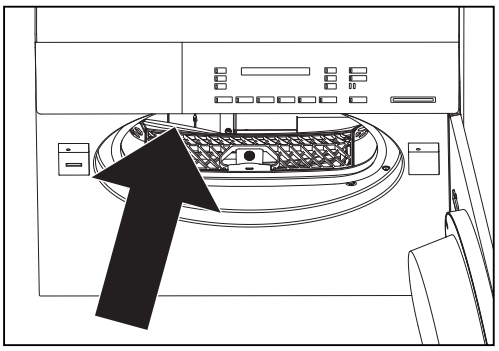

Efter lång tids användning, kan smuts och avfall lägga sig på fuktighetssensorn på valkarna och på insidan av trumman.

⚠ På elektroniska program kan resultatet bli att tvätten inte blir så torr som den ska. Torka bort smuts och avfall med en duk som dränkts in i vinäger.

Inställningar

Maskinen har basinställningar inställda från fabrik.
Allt utom tid (klockan) och språk är blockerat från fabrik.
Kontakta PODAB Auktoriserad Service om ni önskar justera något.
OBS! ändringar får bara göras av PODAB Auktoriserad Service.

Om blockeringen är hävd, justeras basinställningarna genom att hålla inne programknappen och sen trycka på snabbmatningsknappen. Funktionen visas på den digitala displayen. Den ändras när snabbmatningsknappen [»] återkommande trycks in och programknappen hålls inne.

Exempel:

Funktionen är avstängd.

Funktionen är på.

Torknivå (från fabrik NORMAL)

[⟳] + [»]

När den här funktionen är på, blir tvätten lite torrare för de automatiska programmen (skåptorrt och extra torrt).

Antiskrynkel (från fabrik 30MIN)

[✳] + [»]

När den här funktionen är på så börjar skrynkelskydds-fasen vid slutet av programmet. (Max 60 min.)

Ställ klockan (klockan är inte inställd från fabrik)

[☀] + [»]

Timmar kan ställas in genom att använda [☀]-knappen och minuterna genom att använda [☀]-knappen.

Språk (från fabrik SVENSKA)

[☀] + [»] + [»]

OBS!

Den här maskinmodellen innehåller ett flertal olika språk som du kan ställa in enligt ovan.

Utökade basinställningar

[✳] + [☀] + [»]

▶ Genom att trycka ovanstående tre knappar på samma gång, visar displayen vilka utökade basinställningar som finns.

▶ Genom att upprepande trycka på [✳] visas möjliga inställningar.

▶ Tryck på [☀] och inställningarna kan ändras.

▶ Tryck på [»] och inställningarna avbryts.

Barnlås (från fabrik AV)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

Barnlåset är till för att förhindra att maskinen startas, ändras eller avslutas oavsiktligt av små barn.

För att ställa in barnlåset:

[⏻] + [»]

Håll inne startknappen och tryck på snabbmatnings-knappen.

Knappminne (från fabrik AV)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

När knappminnet är aktiverat kommer det senast körda specialprogammet upp som första val när man trycker på [S]-knappen.

Fortsätter ni att trycka på knappen kommer de andra programmen fram.

Reducerad nätström (från fabrik AV)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

Om nätströmmen är reducerad, kommer programtiden att förlängas.

AV = 400 V 3N ~ 5,5 kW / 10A
PÅ = 400 V 2N ~ 4,0 kW / 10A

LCD ljusstyrka (från fabrik 150)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

[☀]-knappen kan användas för att förändra ljusstyrkan eller texten på displayen.

LCD kontrast (från fabrik 26)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

[☀]-knappen kan användas för att förändra kontrasten på displayen.

Ljudstyrka (från fabrik VOLYM 2)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

När alarm-inställningen är påsatt, ljuder en signal med regelbunden intervall i slutet av programmet. Volymen kan ställas in i tre nivåer:

Av
Volym 1
Volym 2
Volym 3

Stand-by funktion (från fabrik PA)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

När stand-by funktionen är påsatt, stängs kontrollerna av när inget torkprogram går, för att spara energi. Alla displayer är släckta.

Optiskt interface (från fabrik AV)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

Om det optiska interfacet (SCS) är påsatt, kan maskinen kommunicera med en PC.

Grundspråk (från fabrik SVENSKA)

⚠ Gå in i menyn för utökade basinställningar

Torktumlaren går automatiskt tillbaka till grundspråket 4 minuter efter programslut eller vid strömavbrott.

Problem

⚠ Reparationer eller förändringar av elektronisk utrustning skall alltid utföras av fackman med relevant el-behörighet. Sker förändringar av icke-behörig person kan maskinen utsättas för betydande skador och orsaka skador för användaren.

⚠ Endast reservdelar i original skall användas.

Åtgärda mindre fel själv

Maskinen startar inte när du tryckt in programknappen:
▶ Kontrollera om huvudströmmen är påslagen vid väggen.
▶ Kontrollera om alla säkringar är hela eller om säkerhetsbrytaren har slagit till (av).

Maskinen startar inte:
▶ Du har glömt trycka på startknappen.
▶ Förvald starttid har valts. Maskinen startas då på utsatt vald tid.

För lång torktid:
▶ Rengör filtret
▶ Rengör fuktighetssensorerna på valkarna i trumman.
▶ Strömavbrott.

Tvätten är inte torr efter maximal torkning:
▶ Trumman är överlastad.
▶ Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.
▶ Otillräcklig ventilation (öppna en dörr eller ett fönster).
▶ Filtret är igensatt (Rensa filtret).
▶ Kontrollera om byggnadens ventilation är blockerad.
▶ Kontrollera att tillåtna rörlängder och diameter för ventilationen överensstämmer med installationsanvisningarna.

Lyset i trumman fungerar inte:
▶ Trasig lampa. Av säkerhetsskäl skall lampan bytas av fackman.

Fuktigheten i rummet ökar tydligt:
▶ Rummet har inte tillräcklig ventilation.
Åtgärda ventilationen.

Luckan kan inte öppnas:
▶ Om strömmen är bruten så kan man öppna luckan manuellt genom att trycka bredvid lucklåset.

Felmeddelande

Om följande felmeddelande visas, kan programmet startas om genom att trycka på startknappen när felet blivit åtgärdat.

«BARNLÅS AKTIVT»

▶ Håll nere startknappen och tryck på snabbmatningsknappen.

«STÄNG LUCKAN»

▶ Tryck på luckan tills låset slår till.

«KONTROLLERA VÄRMENIVÅN»

▶ Ett alarm ljuder, men programmet fortsätter gå. Displayen kommer att visa «KONTROLLERA VÄRMENIVÅN». Tryck på startknappen för att ta bort felmeddelandet.

▶ Kontrollera samtliga smältsäkringar. Tryck med fingret en gång på de tre runda gummipackningarna (se bild). Om problemet inte avhjälps med detta, tillkalla service.

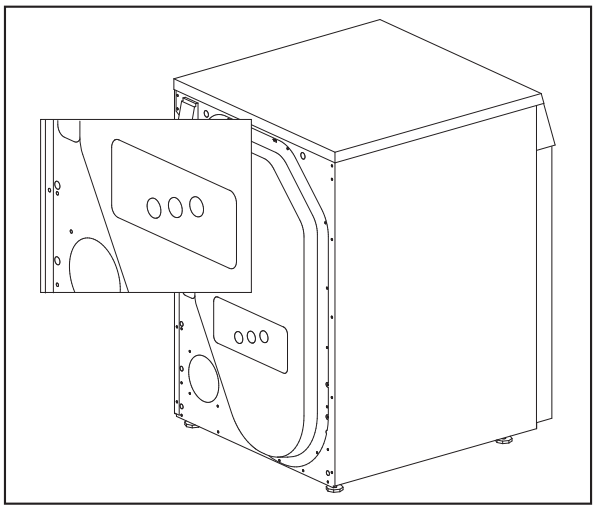

Felmeddelande: F--- tillkalla service

▶ Avbryt programmet genom att trycka på snabbmatningsknappen. Välj ett nytt program om möjligt. Tilkalla service.

Om ett felmeddelande återkommer regelbundet:

▶ Stäng av strömmen vid väggen i en minut och sätt sedan på den igen.
● Maskinen är klar att använda när kontrollamporna blinkar.
▶ Välj ett nytt program.

Om ett felmeddelande kvarstår:

▶ Gör en notering av felmeddelandet.
▶ Stäng av maskinen vid väggen.
▶ Ring service.

PODAB Auktoriserad service

⚠ Innan ni ringer service, kontrollera om ni kan åtgärda felet själv (se «Åtgärda mindre fel själv», sid 14).
Om ni inte kan åtgärda felet själva, stäng av strömmen och kontakta PODAB Teknisk support 031-752 01 00.
Ha serienummer och typbeteckning redo.

Typbeteckning: _____

Serienummer: _____

Garantier

Generellt gäller 2 år garanti på maskiner installerade i tvättstugan.
Läs mer om våra garantivillkor på www.podab.se.

SERVICE/SUPPORT

För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support eller besök vår hemsida www.podab.se

Tel. 031-752 01 00
Fax 031-752 01 50
E-mail parts@podab.se
www.podab.se

Företagsfakta

AB PODAB är en svensk, rikstäckande och komplett leverantör av professionell tvätt och disk. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg. PODAB är vårt eget varumärke.

PODAB

AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: sales@podab.se, www.podab.se

©PODAB 2008-03-31. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.