

Installations- och användarmanual

Mangel RI 1000

Tack för att ni har valt PODABs Mangel RI 1000. Vi hoppas att mangeln kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

VIKTIGT!

Om installationsanvisningarna inte följs föreligger det en risk för allvarliga skador på såväl egendom som personer.

Observera att textstyckena märkta med "Varning" och "Viktigt" som förekommer på flera ställen i denna instruktion ej är avsedda att täcka alla situationer som kan uppstå.

Det är viktigt att vatten och el hanteras varsamt och med stor respekt av såväl installationstekniker som användare.

Innehållsförteckning

Instruktioner	4
Elektricitet	4
CE-Certifikat	4
Skötsel och underhåll	4
Mangling	5
Användande	5
Mangling	5
Valsning	5
Vid slutet av dagen – tänk på följande:	5
Tips och råd	5
Garantibestämmelser	6
Detaljerade villkor för 2 resp. 5 års tilläggsgaranti	7
Undantaget garanti:	7

Instruktioner

Mangeln RI 1000 är avpassad att mangla ull, bomull, silke, lin och olika typer av syntetiska material. Använd avpassad temperatur på termostaten enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.

Elektricitet

Mangels elektriska enhet är tillverkat med tanke på största möjliga säkerhet och installerad på höger sida, upprätt i mangeln. Diagram och detaljerade listor finns som bilaga till denna bruksanvisning.

CE-Certifikat

Mangeln RI 1000 följer följande direktiv:

73/23/ECC, 93/68/ECC, 89/336/ECC, 92/31/ECC, 92/68/ECC

och följande standards:

EN60335-1, EN 60335-2-44, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3-, EN 55104

Skötsel och underhåll

Mangeln kräver inget speciellt underhåll men tänk på att alltid SLÅ AV huvudströmmen innan något åtgärdas.

- Rengör mangeln utvändigt med en fuktig trasa regelbundet. Använd inte lättantändliga eller medel med slipmedel i.
- Använd inte vattenstråle för att rengöra mangeln.
- Var 100 timme applicera antistatiskt vax på innerytan av skålen.
- Var 100 timme, ta bort rullöverdraget. Tvätta överdraget i varmt vatten (yttertyget) resp. skölj i kallt vatten (flanellen)
- Lämna skålen uppe så att den inte rör valsen.

Mangling

Användande


Sätt på mangeln genom att slå till brytaren på höger sidan av maskinen. Sortera kläderna som skall manglas. Börja mangla på låg temperatur. Maskinen är utrustad med en hastighetskontroll, så det är möjligt att börja även innan värmeskölden har nått rätt temperatur. En lägre hastighet kompenserar lägre värme. Tvätten bör inte ha en fuktighetshalt på mer än 20-25 %.

Temperaturval

Följande tabell indikerar lämpliga temperaturval för olika typer av material.

Material	Symbol	Indikation	Temperatur
Perlon/ konstgjordsilke	0	Låg	max 110°C
Silke-Ull	00	Medium	max 150°C
Bomull-Lin	000	Hög	max 200 °C

Stärkta plagg skall manglas sist.

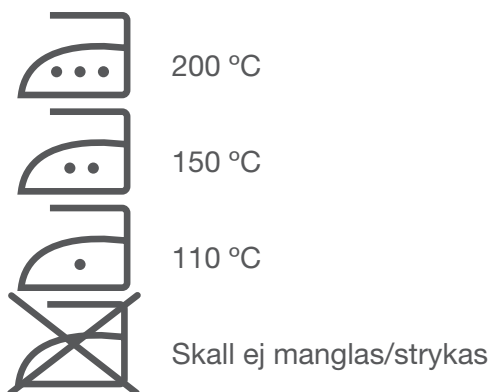

Mangling

Tryck in START-knappen, se till att den tänds. Den elektroniska displayen blinkar först några sekunder och sedan visas temperaturen för värmeskölden. Välj temperatur enligt följande:

- Tryck in SET-knappen. Då visas arbetstemperaturen
- Tryck in SET-knappen två gånger för att justera temperaturen.
- Tryck in SET för att gå ur temperaturläget. Under uppvärmningtänds den vita lampan, den släcks när rätt temperatur uppnåtts. Termostaten visar aktuell temperatur och håller den konstant genom elektronisk kontroll. Kvaliteten på manglingen påverkas inte av att temperaturen pendlar något, eftersom maskinens värmeelement håller regelbundna intervaller. Det är därför normalt att värmeelementen går av och på relativt ofta.

Valsning

När pedalen pressas ned, börjar valsarna röra sig medurs med en hastighet som kan justeras mellan 2 och 4 meter/min. Placera kläderna på avsett träbord och sprid ut dem. När pedalen pressas ner, startar valse medurs. Fyra sekunder senare sänker värmeskölden ner sig och manglingen kan börja. Den manglade tvätten samlas upp i uppsamlingstuben under mangeln. Hastighetskontrollen möjliggör mangling av mycket svåra material, genom att sänka hastigheten från 4 meter/minut till 2 meter/minut blir resultatet ofta mycket bra. För att stanna valse och höja värmeskölden, släpp pedalen igen.

NOTERA! Vid mangling – använd hela valsens yta för att få en jämn värmedistribution.

Vi rekommenderar inte mangling av tjockare lager än 8 mm, då det snabbt nöter ut valsens skydd. Skydda mangeln från dragkedjor, knappar etc. Täck över dem med en skyddsduk. Mangla inte kläder sydda med syntetisk tråd eller material med plasttryck på.

Vid slutet av dagen – tänk på följande:

- Låt valse gå ett par minuter med värmeskölden på medium-låg temperatur så att fuktigheten som är absorberad i valsens skydd ångar ut.
- Pressa pedalen för att sätta värmeskölden i viloläge.
- Stäng av mangeln genom att slå av med STOP-knappen.
- Stäng av strömtillförseln genom att slå av arbetsbrytaren
- **Lämna aldrig den heta värmeskölden mot valse när arbetsdagen är slut.**

Tips och råd

- Låt aldrig mangeln vara på utan anledning. Stäng av huvudströmmen när mangeln inte används. Under gång tänk på:
- När mangeln inte används på 20 minuter, stängs den automatisk av och sparar energi. För att starta igen, tryck START-knappen.
- Var försiktig med händerna när du för in kläderna.
- Om något händer när värmeskölden är nere på valse, öppna nödöppningen och höj värmeskölden genom att vrida handhjulet medsols. Genom detta undviks brännfläckar på kläderna och på överdraget på valse.
- Innan något underhåll utförs, se till att mangeln är helt avstängd med huvudströmmen.
- När mangeln inte tillförs någon ström är den gula lampan på STOP-knappen släckt.
- Mangla inte kläder som blivit tvättade, fuktade eller rengjorda med lättantändligt eller explosivt innehåll. Tvätta först med vatten.
- Förvara lättantändliga, kemiska ämnen långt från mangeln. Förvara i därför avsedda skåp.
- Förvara maskinens rengöringsmedel och polish-medel avsides från maskinen.

Garantibestämmelser

ProLine™-serien

Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid 2+3 års garanti. De två första åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter arbete, frakt och material. Följande tre år ersätts strukturdelar, enbart material.

Strukturdelar

- Hög- resp normalcentrifugerande tvättmaskiner med trumvolym från 55 l; yttertrumma, innertrumma, lager hus, stativ samt kabinett.
- Centrifug med trumvolym från 35 l: svängskål och mantel.
- Torktumlare med trumvolym från 200 l: trumma och ramstativ.

Uppgraderingsgaranti

Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i ProLine™-serien, när nya tvättprogram utvecklas. Gäller maskinens livslängd och tvättmaskiner med en trumvolym från 55 l, levererade efter 1999-04-01 och installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i maskinpriset men installationskostnaden ingår ej.

StreamLine™- och BaseLine™-sortimentet omfattas ej av Uppgraderingsgarantin.

StreamLine™-serien

Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter arbete, frakt och material.

BaseLine™-serien

Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter arbete, frakt och material.

Torktumlare, torkskåp, centrifuger, avfuktare, doseringsutrustning och manglar

Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter arbete, frakt och material.

Disk

Våra diskmaskiner har ett års full garanti.

Fem års heltäckande garanti

Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot tillägg. Gäller vårt sortiment av fastighets- och mopptvätt enligt följande:

Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l .

Centrifuger med trumvolym från 35 l.

Torktumlare med trumvolym från 140 l.

Torkskåp med kapacitet från 6 kg.

Se aktuell prislista.

Garantin är heltäckande och innefattar samtliga delar i våra produkter inklusive frakt, arbets- och materilkostnader. Garantitillägget debiteras separat vid varje försäljningstillfälle.

Garantin kan endast tecknas i samband med maskinköp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om fel uppstått på grund av vanskötsel eller vandalisering. Detaljerade villkor för 5 års garanti kan beställas separat.

Generella villkor

Garantiarbeten får endast utföras av AB PODAB Auktoriserad servicepartner. Se www.podab.se för närmaste servicestation eller ring oss 031 - 752 01 00.

Garantin gäller från det att varan lämnar AB PODAB efter godkänt ordermottagande. Förlängd garanti på grund av att produkten mellanlagrats externt innan installation, kan ej godkännas.

AB PODAB ansvarar inte för fel som uppkommit under transport eller på grund av felaktig installation och montering av godset, om detta har utförts av annan än av oss anvisad servicestation.

AB PODAB ersätter ej tvättgods som har skadats under tvättning/torkning

Våra garantier gäller enbart maskiner som är installerade i Sverige. Maskiner levererade till utlandet omfattas ej av garanti.

För tvätt, tork och mangelprodukter, installerade i professionell miljö, gäller 1 års garanti.

Till professionell miljö räknas tvätterier, hotell, konferens & spa-anläggningar, industrier mm.

Fastighetstvättstugan och moppmaskiner för städsektorn räknas ej som professionella miljöer.

Detaljerade villkor för 2 resp. 5 års tilläggsgaranti

Garanti gäller endast vid fabriksfel och den aktuella delen som avses. Garantin gäller ej vid skada som uppkommit p g a yttre påverkan eller fel som uppstår p g a undermålig rengöring och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc.

Undantaget garanti:

Tvättmaskin

- Rengöring avlopp, avloppsventil, rengöring inloppsventil.
- Luckhandtag (lucklås) uppkningsgaranti.
- Justering av obalansbrytare.
- Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation.
- Trasiga vred, knappar, paneler.

Torktumlare

- Defekta filter.
- Lampbyte.
- Rengöring.
- Trasiga vred, knappar, paneler.
- Överhettningsskydd.
- Ändring standardprogrammering i mikroprocessor.

Centrifug

- Lucklås, uppkningsgaranti.
- Luckan, justering.

Torkskåp

- Ändring standardprogrammering i mikroprocessor.
- Lampbyte.
- Rengöring.
- Justering dörrar.
- Justering luftspjäll.
- Knappsats.
- Överhettningsskydd.

Manglar

- Mangeldukar.
- Lampbyte.
- Mikrobrytare.
- Demontering av mangeln på grund av fastkört tvättgods.

Avfuktare

- Rengöring filter, förångare och kondensator.

Doseringsutrustning

- Slangar till tvättmedelspumpar.

Disk

- Slangar i och till tork/diskmedelspumpar.
- Frontdelar.
- Återställning av överhettningsskydd.
- Rengöring av igensatta avloppsslangar och pumpar.
- Följdfel p.g.a. vanvård/misskötsel.

Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighets-tvättstugor, ej produkter installerade för kommersiell drift, hotell eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata villkor.

SERVICE/SUPPORT

För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support eller besök vår hemsida www.podab.se

Tel. 031-752 01 00

Fax 031-752 01 50

E-mail parts@podab.se

www.podab.se

Företagsfakta

AB PODAB är en svensk, rikstäckande och komplett leverantör av professionell tvätt och disk. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg. PODAB är vårt eget varumärke.



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: sales@podab.se, www.podab.se

©PODAB 2009-07-01. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.