


MANUAL FÖR INSTALLATION OCH SERVICE

TORKTUMLARE

- T 6140 K
- T 6140 E

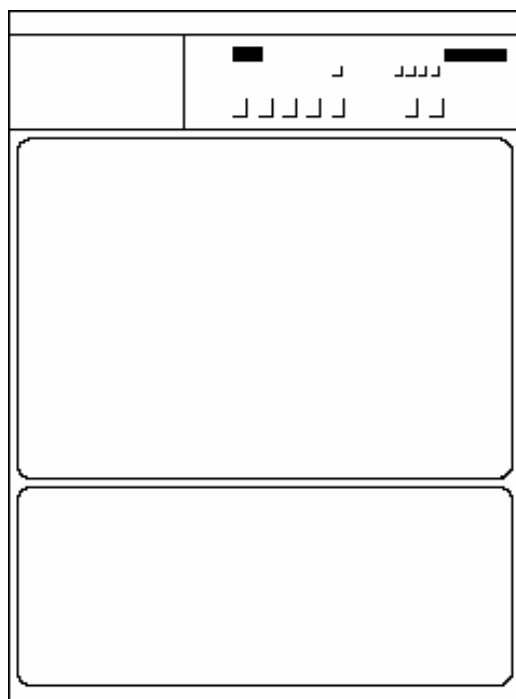

StreamLine™

Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter och varningar T 6140 E, T 6140 K	5
	<i>Före användning</i>	5
	<i>Vid torkning</i>	5
	<i>Efter programmets slut</i>	5
	<i>För tumlarens säkerhet</i>	5
	<i>Vid transport och installation</i>	5
2	Miljö- och energibesparings tips	6
3	Panelbeskrivning	7
4	Torkråd	8
	<i>Tvättsortering</i>	8
	<i>Torktips</i>	8
5	Åtgärder före start	9
	<i>Förberedelse</i>	9
	<i>Lucköppning</i>	9
	<i>Påfyllning av tvätt</i>	9
	<i>Luckstängning</i>	9
6	Torkning	11
	<i>Programval</i>	11
	<i>Programmerbar torktid</i>	11
	<i>Val av tillvalsfunktioner</i>	11
	<i>Programstart</i>	11
	<i>Display under programtid</i>	12
	<i>Ändring av program innan start</i>	12
	<i>Avsluta/avbryta ett program</i>	12
	<i>Påfyllning av tvätt under programgång</i>	12
	<i>Programslut</i>	12
	<i>Avlägsna tvätt</i>	12
7	Tilläggsfunktioner	13
	<i>Strykfritt</i>	13
	<i>Tidsfördröjd start</i>	13
	<i>Ändring av tidsfördröjd start</i>	13
	<i>Tillsättning av tvätt vid tidsfördröjd start</i>	13
	<i>Skonsam torkning</i>	13
	<i>Snabbmatning</i>	13
8	Bruksanvisning	14
9	Löpande underhåll	15
	<i>Rengöring av tumlaren, utvändigt</i>	15
	<i>Rengöring av filter</i>	15
	<i>Rengöring av kondensenheten</i>	15
	<i>Rengöring av fuktkontrollsensor</i>	17
10	Huvudinställningar	18
	<i>Barnsäkert lås</i>	18
	<i>Torkningstemperatur</i>	18
	<i>Anti-skrynkelfunktion</i>	18
	<i>Summer</i>	19
	<i>Reducering av anslutningseffekt</i>	19

11	Driftsstörningar	20
	<i>Tumlaren startar ej trots att startknappen har blivit intryckt</i>	20
	<i>Tumlaren går ej i drift</i>	20
	<i>Ej uppnått torkresultat</i>	20
	<i>Tvätten blir ej torr trots full programtid</i>	20
	<i>Trummans belysning ur funktion</i>	20
	<i>Fukt i rummet ökar avsevärt</i>	20
	<i>Luckan öppnas inte</i>	20
12	Felkoder	21
	<i>Felkoder H</i>	21
	<i>Felkoder Er</i>	21
13	Installationsanvisning T 6140 K, Kondens	22
	<i>Montering av tvättmaskin/torktumlare mot stålfundament resp. betonggolv</i>	22
	<i>Pelarmontage Tvätt/tork</i>	22
	<i>Stålfundament för pelarmontage, 60 mm</i>	23
	<i>Stålfundament för singelmontage, 300 mm</i>	24
	<i>Montering av tvättmaskin/torktumlare direkt mot betonggolv för singelmontage</i>	25
	<i>Nivåreglering</i>	25
	<i>Installation</i>	25
	<i>Placering av kondensumlare</i>	26
	<i>Placering av tvätt/tork kombination</i>	27
14	Kondensvattenanslutning T 6140 K, Kondens	29
15	Elanslutning T 6140 K, Kondens	30
	<i>Elinstallation</i>	30
16	Installationsanvisning T 6140 E, Evakuering	32
	<i>Montering av tvättmaskin/torktumlare mot stålfundament resp. betonggolv</i>	32
	<i>Pelarmontage Tvätt/tork</i>	32
	<i>Stålfundament för pelarmontage, 60 mm</i>	32
	<i>Stålfundament för singelmontage, 300 mm</i>	34
	<i>Montering av tvättmaskin/torktumlare direkt mot betonggolv för singelmontage</i>	34
	<i>Installationsytan</i>	35
	<i>Nivåreglering</i>	35
	<i>Ventilationsanslutning</i>	36
	<i>Dålig ventilationsgenomströmning</i>	37
	<i>Beräkning av frånluftsförlust (T 6140E)</i>	37
	<i>Avledning av kondensvatten</i>	38
	<i>3 installationsmöjligheter vid frånluftsv.</i>	39
	<i>Exempel på försämrade ventilationsgenomströmning</i>	39
17	Elanslutning T 6140 E, Evakuering	41
	<i>Elinstallation</i>	41
18	Teknisk information	43
19	Rekommenderade tillbehör	44
20	Garantibestämmelser	45

Bästa Kund

Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab.

Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta kvalitet och kan därför garanteras mycket god hållbarhet.

Tanken med denna produkt är att den skall uppfylla alla nutida och kommande krav på modern tvätt. Den tillåter dessutom många varierande och individuella programval.

De mycket effektiva torkprogrammen garanterar låg energiåtgång och driftekonomi.

Läs gärna igenom denna bruksanvisning noggrant för att Ni skall kunna utnyttja alla de olika användningsområden och fördelar torktumlaren har att erbjuda.

Vi önskar Er mycket glädje med denna Podab produkt .

Vänliga hälsningar
AB Podab

Säkerhetsföreskrifter och varningar

TORKTUMLARE T 6140E / T 6140 K

Denna torktumlare lyder under de säkerhetsföreskrifter som hör till elektriska produkter.

Före användning, observera följande:

- Läs noggrant igenom denna manual innan ni tar er torktumlare i bruk. Här kommer du att finna viktig information för montering, användning och säkerhet av produkten.
- Reparation av torktummlaren får endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Felaktig reparation kan medföra betydande materialskada och fara för användaren.
- Förvara trycksaker på ett säkert ställe för andra användare eller senare ägare.
- Installera produkten i enlighet med installationsinstruktionerna.
- Anslut inte en produkt med en synlig skada. Vid minsta tvivel, kontakta leverantören eller din närmsta återförsäljare/servisstation.

Vid torkning

- Lämna inte barn utan tillsyn med maskinerna.
- Använd tummlaren endast för torkning av textilier.
- Håll husdjur borta från maskinen.

För tummlarens säkerhet

- Sitt inte, luta, vila eller häng inte mot luckan då den kan välta!

Vid transport och installation

- Var försiktig vid förflyttning av maskinen! (Risk för skada!)
- Lyft ej tummlaren i de utskjutande komponenterna.
- Koppla inte ihop frånluftsledning med ett ventilationssystem som är ihopkopplad med en gasugn, spis eller gasuppvärmt rum då det finns risk för gasförgiftning genom baksug.


Miljö- och energibesparingstips

På detta vis kan du spara elektricitet, tid och pengar

- Du torkar mest sparsamt och miljövänligt om du fyller med maximal tvättmängd lämplig för torkprogrammet.
- Överskrid inte den fastställda maximala tvättmängden.
- Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen eller i en centrifug innan den skall torkas. Detta resulteras i kortare torktid och på så vis lägre elförbrukning.
- Se till att det är bra ventilation i rummet (öppna fönstret eller dörren)
- Rengör filtret efter varje torkning.

Panelbeskrivning

Frontpanel

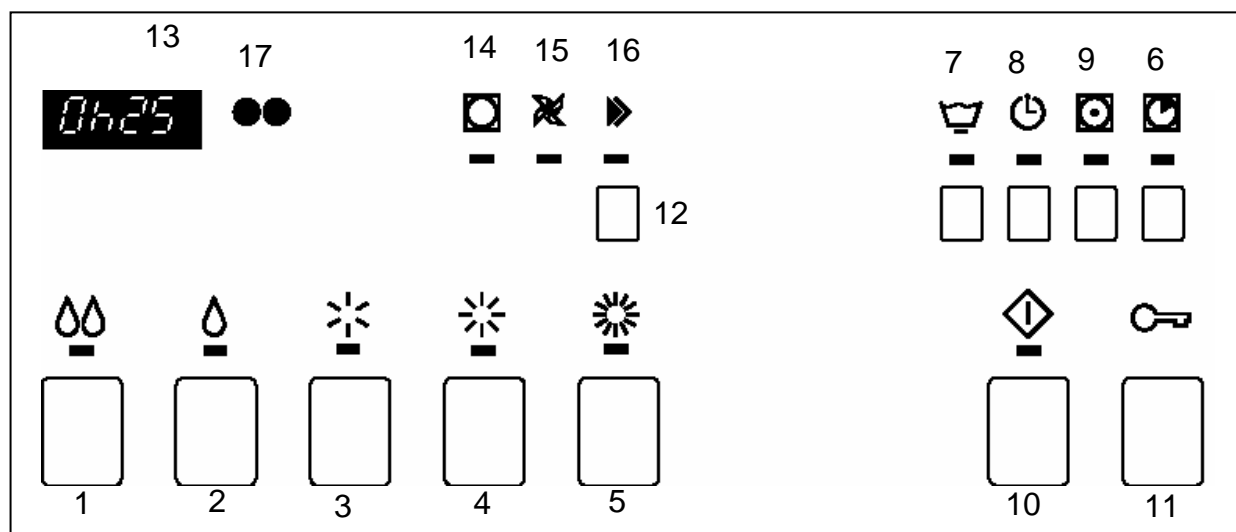

Programval

- 1 Mangeltorrt
- 2 Stryktorrt
- 3 Skåptorrt (tunna plagg)
- 4 Skåptorrt (tjocka plagg)
- 5 Extra torrt

Programtid

- 6 Programmerbar torktid

Tillvalsfunktioner

- 7 Strykfri
- 8 Tidsfördröjd start
- 9 Skonsam torkning


Övrigt

- 10 Programstart
- 11 Lucköppning
- 12 Snabbmatning
- 13 Display
- 14 Programsteg, torkning
- 15 Programsteg, nedkylning
- 16 Programslut / Anti-skrynkelprogram.

Programavläsning

- 17 Avläsning programvara (service)

- 1 Kondenspaket (endast T 6140 K)
- 2 Frontpanel
- 3 Filter

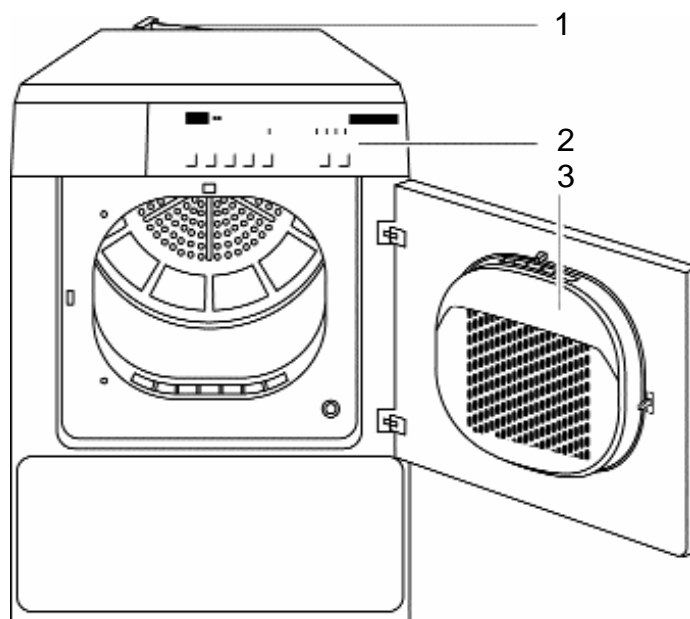

Torkråd

Tvättssortering

Var uppmärksam på torksymbolerna på tvättetiketten.



Torktumlare, normal temperatur



Torktumlare, låg temperatur





Ej torktumling

Torka inte följande textilier i tumlaren

- Textilier innehållande ylle, risk för förfiltning!
- Känsliga tyger (siden, syntet, gardiner etc.).
- Ej centrifugerad tvätt: slöseri på el!

För att få ett jämnt torkresultat, sortera tvätten efter tyg och torkkrav. Överskrid inte den maximala fyllnadsmängden för torktumlaren då detta påverkar torktiden negativt och kan skada textilierna.

Torktips


- Stäng dragkedjor, hakar och öljetter. Knyt samman skärp, förklädesband etc.
- Vid torkning av strykfri tvätt välj "Skåptorr"  och om möjligt, ta ut tvätten ur torktumlaren i ett lätt fuktat tillstånd och låt dem lufttorka. Vid "Extra torrt", finns risk för att plaggen blir skrynkliga.
- För bästa strykresultat låt tvätten som skall strykas efter torkning ligga hopvikt eller ihoprullad en stund så att resterande fukt kan fördelas jämt.
- Tvätt som är alldeles för fuktig efter torkning med varierande tygtyper kan torkas senare med hjälp av programmerbar torktid.
- Stickade textilier, trikå, underkläder kan krympa lite vid torkning. Använd dig inte av programmet "Extra torrt"  vid dessa textilier.

Åtgärder före start

Installera tumlaren i enlighet med installationsanvisningarna.

Torka ur trumman med en lätt fuktig trasa innan tumlaren tas i bruk för första gången.

Förberedelse

- Rengör filter noga.
- Se till att arbetsströmbrytaren är påslagen.
Produkten är redo för drift om alla kontrollampor blinkar eller står i standby-läge. Om en kontrollampa lyser oavbrutet, gå då vidare:
- Tryck in snabbmatningsknappen till slutet av programmet och ända tills  kontrollampan lyser. Vänta tills kontrollampan blinkar och tryck på lucköppningsknappen. Vid behov avlägsna tvätten.

Lucköppning



- Tryck in lucköppningsknappen på kontrollpanelen..
- Luckan öppnar sig.
- OBS! Luckan öppnas endast om huvudströmbrytaren är påslagen. Om det inte råder någon strömtilförsel innan lucköppning, kan man öppna luckan manuellt genom att tillämpa ett lätt tryck vid låset.
- Lampan inne i trumman tänds när dörren öppnas.

Påfyllning av tvätt

- Innan du lägger i tvätten, var noga med att kontrollera att inga främmande föremål eller djur är instängda i trumman.
- Endast textilier som varit **vattentvättade** skall torkas i maskinen.
- Torka inte textilier som innehåller skumgummi, spår av nagellacksborttagningsmedel eller liknande (brandrisk!)
- Lägg tvätten fritt i trumman, små och stora textilier blandade med varandra.

OBS! Tvätt som har varit behandlat med lösningsmedel t.ex. fläckborttagning eller nyligen impregnerade plagg får ej torkas i tumlaren (fara!).

Luckstängning

- Stäng luckan genom ett lätt tryck vid låset tills du hör ett klick..
- Försäkra dig om att ingen tvätt kommer i kläm.

Om luckan inte är stängd kommer en säkerhetsbrytare att förhindra tumlaren från att starta.

Ta alltid hänsyn till textiliernas tvättsymboler


Symboler	Max kapacitet	Typ av tvätt/textilier		Torkprogram	Programval	Rekommenderad centrifugerings-hastighet i rpm	Energi-förbrukning	Ungefärlig torktid
	6 kg	Bomull, vittvätt, kraftig tvättgods						
		Linnelakan, bordslinne, dukar och servetter i linne mm	Kräver strykning	Mangeltorr		1400 1200 1000	1,6 1,7 1,8	23 24 26
		Linnelakan, dukar, T-shirts arbetskläder mm	Rekommenderad strykning	Stryktorr		1400 1200 1000	2,4 2,5 2,6	33 34 35
		T-shirts, vardagskläder, underkläder, byxor mm	Rekommenderad lätt strykning eller ingen strykning alls	Lätt torr		1400 1200 1000	3,0 3,3 3,6	44 46 49
		Frottéhanddukar/badrockar, kökshanddukar, underkläder, bumullsstrumpor	Ingen strykning rekommenderas	Skåpstorr		1400 1200 1000	3,7 3,9 4,2	51 57 60
		Frottéhanddukar/badrockar, sängkläder, ej underkläder eller strumpor	Extra tjocka/kraftiga plagg	Extra torr		1400 1200 1000	4,0 4,2 4,4	61 63 65
	3 kg	Lätthanterlig tvätt som inte kräver strykning efter torkning som t.ex. syntet, viskos, polyester eller annat blandat material						
		För ömtålig tvätt som innehåller syntet, viskos, polyester eller annat konstgjort material tryck in knappen för skonsam torkning i samband med programval.						
		Linnelakan, bordslinne, dukar och servetter i linne mm	Kräver strykning	Mangeltorr		800 600		
		Vardagskläder, byxor, klänningar, kjolar mm	Rekommenderad strykning	Stryktorr		800 600		
		Vardagskläder, byxor, klänningar, kjolar mm	Rekommenderad lätt strykning eller ingen strykning alls	Lätt torr		800 600	1 1,4	23 31
		Blusar, damunderkläder, strympbyxor, träningskläder, syntetkläder	Ingen strykning rekommenderas	Skåpstorr		800 600	1,6 1,7	31 38
		Anorak/vindjackor, filtar, täcken	Extra tjocka/kraftiga plagg	Extra torr		800 600	1,7 1,9	45 49
	3 kg	Enskilda plagg eller plagg som är något fuktiga och behöver extra torktid		10-90 min				
		För ömtålig tvätt tryck in knappen för skonsam torkning i samband med programval						


Torkning

Programval

Det elektroniska avkänningsystemet med känsliga sensorer kontrollerar torkgraden på tvätten konstant och avslutar programmet automatiskt när den förinställda torktiden har uppnåtts.

Välj program för vita/ färgade eller för strykfria textilier i enlighet med programtablån.

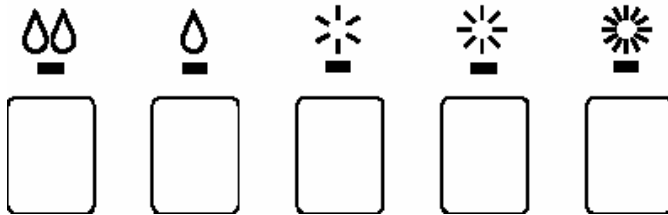

- Tryck in lämplig programknapp.
- Kontrollampen för valt program tänds.
- För strykfria textilier välj den tillagda funktionen "Strykfri". 

Programmerbar torktid



Programmerbar torktid är tillgänglig för att torka särskilda textilier eller för textilier som delvis blivit torkade men har en kvarvarande fukt. Torktiden beror på vilken typ och mängd av tvätt och även dess fukttinnehåll.



- Tryck in programknappen.
- Displayen tänds och minimum torktid på 10 min. visas.
- Välj torktid genom att vid upprepade gånger trycka in knappen upp till max. 90 min.

Val av tillvalsfunktioner



Efter val av önskat torkprogram tänds kontrollamporna tillhörande tillvalsfunktionerna.




- Tryck in önskad(e) funktionsknapp(ar).
- Kontrollamporna tillhörande tilläggsfunktionerna tänds.

Programstart



- Tryck in startknappen.
- Kontrollampen tänds och programmet körs igenom automatiskt.

Display under programtid

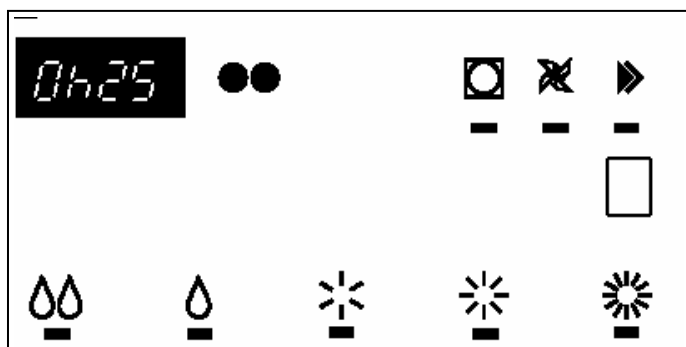

- I de 5 elektroniska programmen kontrolleras fukten i tvätten ständigt genom ett elektroniskt avkänningssystem.
- Det aktuella programmets torkstatus visas genom det blinkande gradantalet.
- Vid nedkylningsfasen visas den resterande tiden i displayen.
- Vid val av "programmerbar torktid", visas den resterande tiden i displayen tills programmet är slut.

Ändring av program innan start

- Tryck på önskat program.
- Kontrolllamporna till tillvalsfunktionerna tänds och alla tidigare inställda lägen avbryts.
- Välj tillvalsfunktion.
- Starta programmet.

Avsluta/avbryta ett program

- ▶ ▪ För att avsluta ett program, tryck in snabbmatningsknappen ett flertal gånger tills kontrollampan för (Programslut) blinkar.

Påfyllning av tvätt under programgång

Det går att tillsätta tvätt när som helst under programmets gång.

- Tryck in dörröppningsknappen.
- Luckan öppnas och trumman stannar.
- Tillsätt tvätt.
- Stäng luckan.
- Tryck in startknappen.

Programslut

- Programslutet visas genom displayen 0h00 tillsammans med att kontrollampan "Programslut och Anti-skrynk" tänds följt av ljudsignal.
- Om tvätten inte avlägsnas fortsätter trumman att rotera med korta intervaller för att tvätten inte skall bli skrynklig (30 minuter, vid fördröjd starttid upp till 8 timmar).

Avlägsna tvätt



- Tryck in dörröppningsknappen.
- Luckan öppnas och trumman tänds invändigt.
- Avlägsna tvätten.
- Rengör filtret
- Stäng luckan.

Strömmen stängs av endast vid service- och underhållsarbeten via arbetsbrytaren.

Tilläggsfunktioner

Som tillägg till standardprogrammen erbjuder tumlaren möjligheten att göra egna individuella torkprogram.

Genom valet av en eller fler tilläggsfunktioner kan du anpassa torkprogrammet speciellt för att passa din tvätts särskilda krav.

Du har förmånen att anpassa din torktumlare till dina önskemål genom att ändra de grundläggande inställningarna.

Strykfritt



För strykfria textilier och tyger som är av syntetisk blandning men även för strykfri bomull.

Tidsfördröjd start



Genom att trycka in knappen för tidsfördröjd start en eller flera gånger kan starttiden fördröjas upp till 20 timmar. Detta möjliggör ett utnyttjande av låga eltaxor t.ex. nattetid. Att känna till början och slutet av ett program möjliggör även ett anpassande till dina individuella boendevanor. I den digitala displayen visas antal timmar och minuter kvar till programstart. Till sist, ett tryck på startknappen och programmet startar automatiskt vid den förbestämda starttiden.

OBS!

Vid ett eventuellt strömavbrott förblir den aktuella tiden lagrad. Strömavbrottets varaktighet har ingen betydelse för detta.

Ändring av tidsfördröjd start



Den tidsfördröjda start tiden kan ändras när som helst genom att trycka in knappen upprepade gånger för att få den tid som önskas..

Tillsättning av tvätt vid tidsfördröjd start

Vid tidsfördröjd torkning kan ytterligare tvätt läggas i.



1. Tryck in lucköppningsknappen.
2. Lägg i tvätten.
3. Stäng luckan.



4. Tryck in startknappen.

Skonsam torkning




Knappen för skonsam torkning måste vara intryckt vid torkning av syntetiskt blandade tyger t.ex. akrylfiber, som är mycket temperaturkänsliga. Temperaturen är då reducerad och torktiden är förlängd.

Snabbmatning



Programmet kan förkortas eller avslutas genom att trycka in snabbmatningsknappen.

Bruksanvisning

1. Öppna luckan 
2. Fyll trumman med tvätt och stäng luckan
3. Välj program (blinkande lampor)




Mangeltorrt



Stryktorrt



Skåptorrt, tunna plagg



Skåptorrt, tjocka plagg



Extra torrt, t.ex. frotté



Programmerbar torktid

4. Tillval (blinkande lampor)



Strykfritt




Tidsinställd start 1-20 timmar



Skonsam torkning

5. Starta tumlaren 

6. När programmet är slut öppna luckan genom att trycka på 


- Rengör alltid filtret efter användning -

Löpande underhåll

Rengöring av tumlaren, utvändigt

- Innan rengöring och underhåll, måste säkerställas att all strömtilförsel till tumlaren slås av.
- Spraya inte vatten på tumlaren.
- Använd inga rengöringsmedel! Dessa kan skada tumlaren och dess delar. Rengöringsmedlen kan utveckla giftiga ångor och är en explosionsrisk!
- Rengör endast tumlaren och frontpanelen med en lätt fuktad trasa med t.ex. tvålatten (fritt från lösningsmedel och slipmedel).

Rengöring av filter

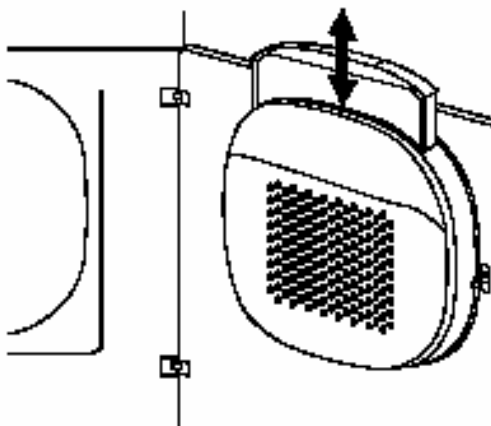


Vid användning har lösa fibrer nötts bort från tvätten (tvättludd) som har lossnat under torkning och samlats in i filtret på insidan av luckan. Följaktligen, måste luddfiltret rengöras efter varje torkningstillfälle.


1. Tryck in dörröppningsknappen.
2. Tag ut filtret ur filterkassetten.
3. Stryk handen över filtret och avlägsna luddet.
4. Sätt tillbaka filtret i filterkassetten på rätt sätt.
5. Stäng luckan.

Rengöring av kondensenheten (endast kondenstumlare)


En gång i månaden måste kondensenheterna rengöras enligt följande instruktioner.

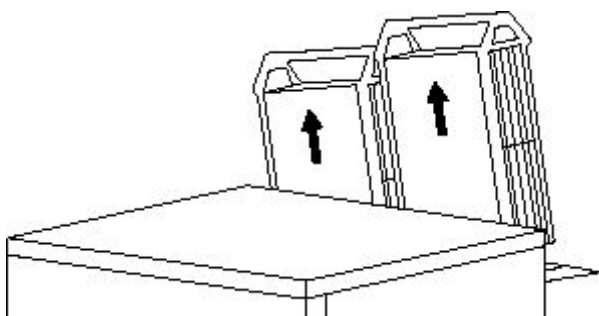

1. Lyft upp kondensenheterna i handtagen och få ut dem ur dess placering.

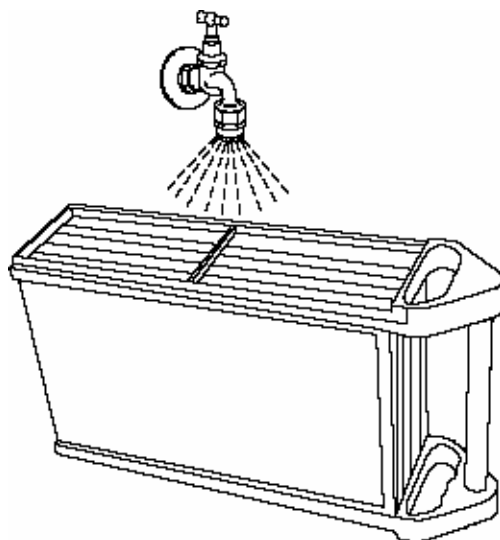

2. Rengör kondensenheten med vatten.

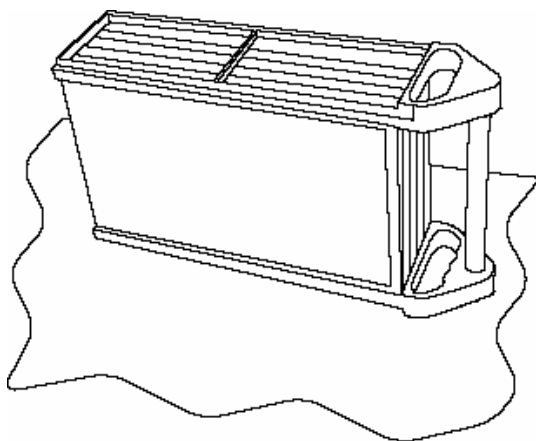


3. Låt vattnet rinna av.

4. När kondensenheterna är borttagna, rengör även behållarna med en lätt fuktad trasa.

5. Om behållarna är mycket smutsiga, gör då enligt följande:

Slå av arbetsbrytaren på väggen.

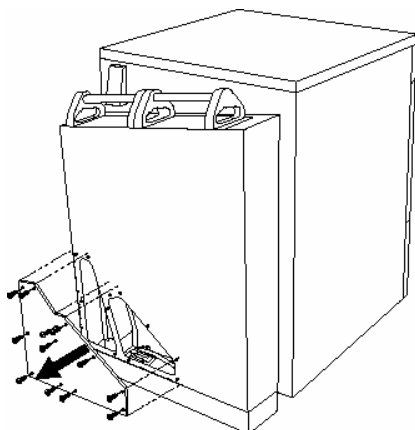


5.1 Avlägsna skruvarna på inspektionsluckan.

5.2 Rengör luftkanalerna.

5.3 Återmontera inspektionsluckan.

6. Återplacera kondensenheterna korrekt. Båda kondensenheterna är identiska och kan därför oberoende varandra placeras i vänster respektive höger behållare.

Rengöring av fuktkontrollsensorn

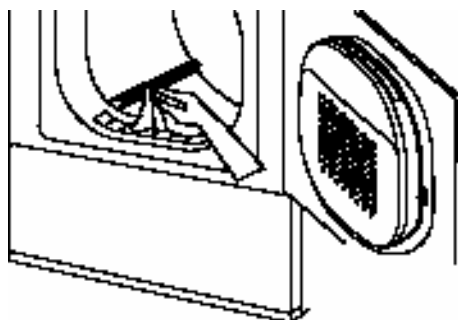

Efter lång tid bildas avlagringar som läggs på fuktkontrollsensorerna som är placerade på insidan av trumman.

Vid elektroniska program kan detta leda till att det önskade torkresultatet inte uppnås. Torka av avlagringarna med ett tygstycke dränkt i vinäger.

Huvudinställningar

Produkten har huvudinställningar från fabrik.

OBS! Ändringar av huvudinställningar får endast göras av Auktoriserad Service Personal, företrädesvis när produkten genomgår service.

Barnsäkert lås (från fabrik: kod E0-0)



Barnsäkert lås är till för att förhindra olyckor, ändring i torkningen eller avstängning av produkten av små barn.

Produkthantering med barnsäkert lås aktiverat:

Program start:



Håll Snabbmatningsknappen intryckt och tryck in Startknappen.

Torkningstemperatur (Från fabrik kod E1-0)



Med funktionen aktiverad blir torkningsgraden i de elektroniska programmen en aning ökad och tvätten blir därmed lite torrare.

Anti-skrynkelfunktion (från fabrik: kod E2-0)



Med denna funktionen aktiverad blir anti-skrynkelfasen i slutet av programmet förlängt från 30 till 60 minuter.

Summer (Från fabrik kod E3-1)



Med summern aktiverad får man ett signalljud med regelbundna mellanrum vid programmets slut.

Ändra volymen


Ljudstyrka 0 Avstängd E3-0

Ljudstyrka 1 Fabriks inställd E3-1

Ljudstyrka 2 + E3-2

Ljudstyrka 3 ++ E3-3

Reducering av anslutningseffekt (Från fabrik kod E4-0)



Med en reducerad ansluten spänning blir programtiderna förlängda enligt.

E4-0 = 400 V 3~N 5.0 kW / 10 ADA

E4-1 = 400 V 2~N 3.6 kW / 10 ADA

E4-1 = 230 V 1~N 2.2 kW / 10 ADA

E4-1 = 230 V 1~N 3.6 kW / 16 ADA

OBS! Får endast utföras av Auktoriserad Servicepersonal

Driftsstörningar

Reparationer, byten eller annat arbete på tumlaren får endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Betydande materialskada kan åstadkommas och fara uppträda för användaren genom felaktig reparation.

Endast originalreservdelar får användas vid reparation av produkten.

Åtgärder vid mindre driftstörningar (Innefattats ej av produktgaranti.)

Tumlaren startar ej efter att startknappen har blivit intryckt

- Undersök om arbetsbrytaren blivit påslagen.
- Undersök om alla säkringar är hela.

Tumlaren går ej i drift

- Startknappen ej intryckt.
- Tidsfördröjd start. Vid den förinställda tiden, startar det utvalda programmet automatiskt.

Ej uppnått torkresultat

- Rengör fuktsensorerna på insidan av trumman
- Strömavbrott

Tvätten blir inte torr, trots full programtid

- Trumman är överlastad.
- Tvätten är ej ordentligt centrifugerad.
- Filtret på insidan av luckan är fullt av "tvättludd" (rengör filter).
- Ventilationen i rummet är inte tillräcklig (öppna en dörr eller ett fönster).
- Undersök om luftutdraget är blockerat någonstans i huset.
- Undersök om ventilationsrörets längd och diameter överensstämmer med installationsinstruktionerna.

Trummans belysning är ur funktion

- Fel på glödlampan. Byts endast av auktoriserad servicepersonal

Fukt i rummet ökar avsevärt

- Rummet är inte tillräckligt ventilerat. Se till att det finns tillräckligt med ventilation.

Luckan öppnas inte

- Finns det inte någon strömtillförsel innan luckan öppnas, kan luckan öppnas manuellt genom ett lätt tryck på låset.

Felkoder

Felkoder H

Vid fel eller brister som visas nedan kan programmet åter startas genom att trycka in startknappen.

H-00 Barnsäkert lås

Behåll snabbmatningsknappen intryckt och slå på startknappen.

H-03 Öppen lucka

Tryck in luckan tills låset stänger.

H-04 För högt luftmotstånd

Programmet var avbrutet och summern låter.

Filtret kan vara igensatt med "tvättludd". Rengör filter.

Undersök om luftutdraget är blockerat någonstans i huset.

Felkoder Er

Följande felkoder gäller endast de produkter som är anslutna vid Kontantkort.

Er.01 Gäller endast vid kontantkort

Er.05 Gäller endast vid kontantkort

Er.10 Gäller endast vid kontantkort

Er.14 Gäller endast vid kontantkort

Er.20 Gäller endast vid kontantkort

Er.51 Gäller endast vid kontantkort

Er.02

Er.03 Gäller endast vid kontantkort

Er.30

Om tumlaren visar ett funktionsfel F– –

- Avbryt programmet med hjälp av snabbmatningsknappen och välj sedan ett nytt program.

Vid återkommande fel:

- Stäng av strömtillförseln i ungefär 1 minut. och slå på den igen.
- Tumlaren är klar att startas igen om programkontrolllamporna blinkar.
- Välj ett nytt program.

Vid ytterligare fel:

- Skriv ner felmeddelandet.
- Slå av arbetsbrytaren. .
- Informera Auktoriserad Service.

Installationsanvisning


TORKTUMLARE T 6140 K, KONDENS

Vid installation och inkoppling måste följande säkerhetsanvisningar, varningar och allmänna instruktioner observeras.

Inkopplingen av torktumlaren utförs av Auktoriserad Servicepersonal.

Lyft inte produkten i de utskjutande komponenterna.

Behåll ytan runt torktumlaren fri från damm, ludd och annan smuts. Vid installation, observera de obligatoriska måtten.

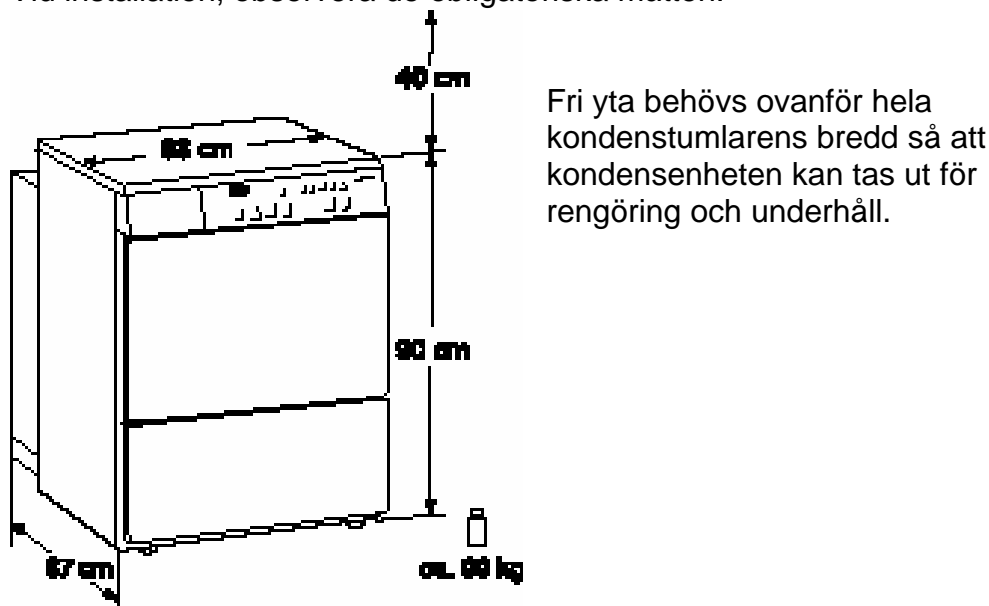

Montering av tvättmaskin/torktumlare mot stålfundament resp. betonggolv

Som tillbehör finns det två storlekar av stålfundament:

höjd 60 mm art.nr 10 20 04

höjd 300 mm art.nr 10 20 02

Pelarmontering tvätt/tork

För att spara plats, (installationsyta), kan torktumlaren placeras ovanpå tvättmaskinen, pelarmontage.

För denna typ av installation, måste torktumlaren sättas ihop med tvättmaskinen.

Detta monteringskit, art.nr 10 20 03, kan erhållas från AB Podab (tillbehör)


Om tvättpelaren blir nedmonterad måste originaltoppen till tvättmaskinen återmonteras.

Stålfundament för pelarmontage, 60 mm

Fundamentet justeras i höjdlid med de ställbara fötterna till vågrätt läge. Märk ut fötternas placering diagonalt alt. i bakkant (motverkar tipprisk) och skruva fast medföljande spänngafflar i golv/betongfundament. Placera stålfundamentet i läge och kontrollera att det står i våg. Dra fast spänngafflarna. (se separat monteringsanvisning)

Montering tvättmaskin

- Placera tvättmaskinen på stålfundamentet och ställ den i våg.
- Lås fast tvättmaskinen mot fundamentet med 4 st skruvar (4 st/ 2 st per sida) över fötterna.
- Montera frontplåten.

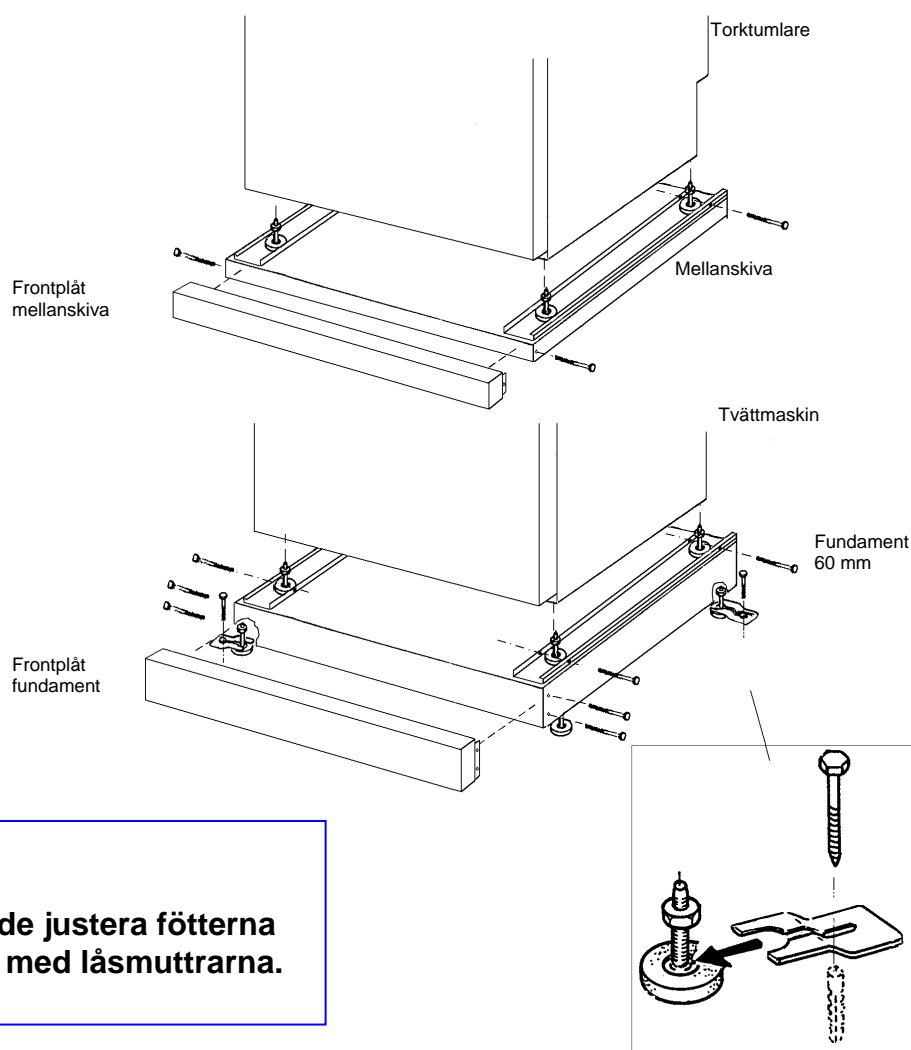

VIKTIGT!
Lås alltid de justera fötterna ordentligt med låsmuttrarna.

Montering mellanskiva, art.nr 102003

- Demontera toppskivan på tvättmaskinen.
- Lossa och demontera krysset som är placerat över tvättmaskinen. Skruvarna skall användas för att montera fast mellanskivan.
- Flytta de svarta kablagehållarna.
- Montera mellanskivan med de 4 st skruvar mot tvättmaskinen

Montering torktumlare


- Placera tumlaren på monteringsskivan.
- Justera med fötterna tills maskinen står i våg och lås fast torktumlaren.
- Lås fast tumlaren i framkant mot mellanskivan med de 2 befintliga skruvarna som sitter i nedre kant.
- Lås fast tumlaren i bakkant med skruv på var sida över fötterna från sida.

OBS!!! Tumlaren skall alltid placeras ovanpå tvättmaskinen och ej tvärtom. 60 mm fundamentet kan ej användas på enbart tumlare.

OBS! Takhöjden vid pelarmontage med torktumlare T 6140 K (Kondens) skall vara minst 2500 mm.


Stålfundament för singelmontage, 300 mm

- Placera stålfundamentet mot golv, justera i våg med hjälp av fötterna.
- Märk ut placeringen av spänngafflarna, diagonalt eller i bakkant (motverkar tipprisk). Det går även att montera fundamentet mot golv med hjälp av expander- eller kemankarbultar.
- Spänn fast stålfundamentet.
- Montera tvättmaskinen/torktumlaren på fundamentet och justera i våg med hjälp av maskinens fötter.
- Lås fast från sidan med medföljande skruvar (4 st/ 2 st per sida)
- Montera frontplåten på fundamentet och skruva fast i sidorna

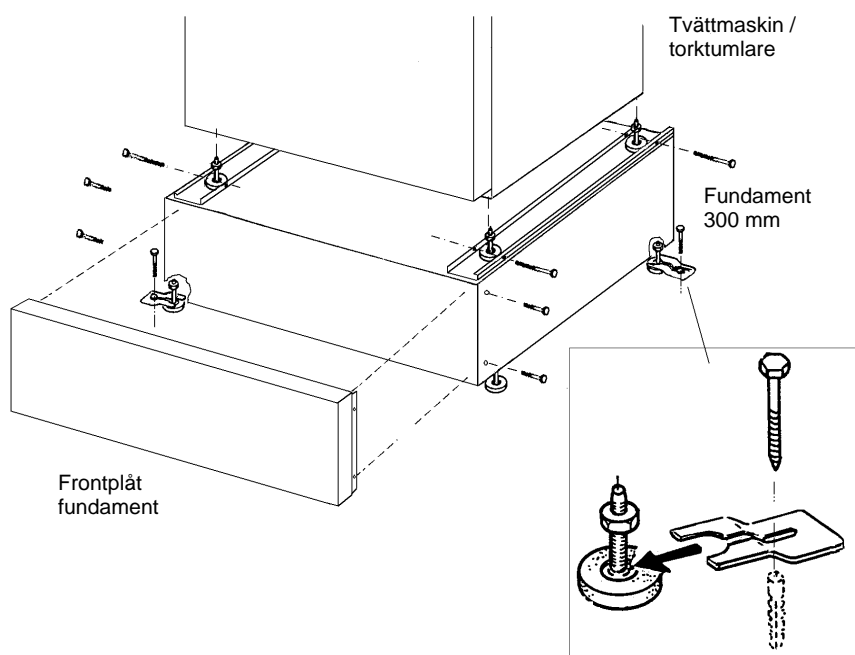

Montering av tvättmaskin/torktumlare direkt mot betonggolv för singelmontage

- Märk ut placering för spänngafflarna.
- Återplacera tvättmaskinen / tumlaren och justera i våg med hjälp av fötterna.
- Drag fast spänngafflarna.
- Spänngafflarna kan antingen placeras diagonalt eller i maskinens bakkant (undviker tipprisk).

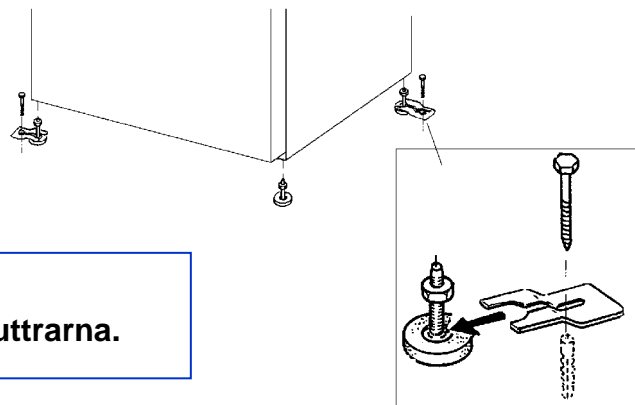


VIKTIGT!


Lås alltid de justera fötterna ordentligt med låsmutterna.

Nivåreglering

Tumlaren skall stå horisontellt med alla fyra fötterna stadigt på golvet. Den får inte vingla. De justerbara fötterna får ej tas bort.

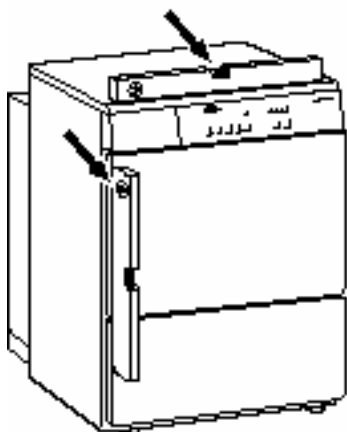

Nivåinställningen görs med hjälp av ett vattenpass.

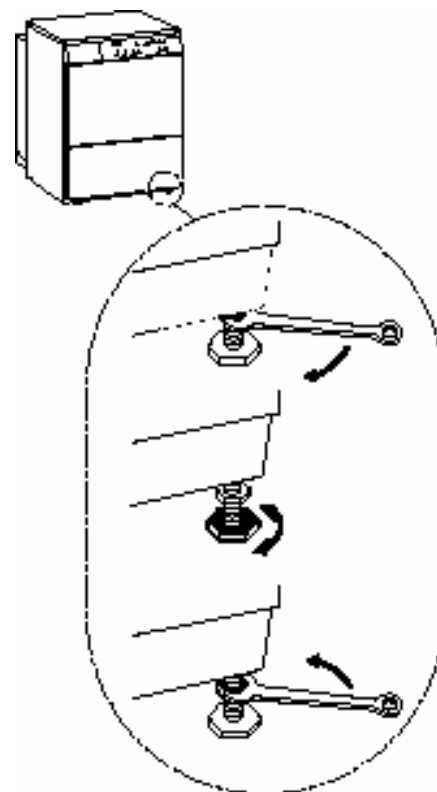

Vid behov, justera höjden på fötterna.

1. Lossa låsmuttern.
2. Justera fötternas höjd.
3. Dra åt låsmuttern hårt så att den justerade fothöjden behålls.

Installation


Kondenstumlaren är baserad på en teknologi som syftar på luftkondensering. I grund och botten, suger tumlaren in frisk kall luft; luften värms upp under torkningsproceduren och tumlaren blåser ut den uppvärmda luften igenom kondensenheten.

För att garantera ett optimalt resultat måste tumlaren installeras i ett rum som är tillräckligt ventilerat. Eftersom tumlaren behöver ett minimum luftflöde på 500 m³/h, installera inte tumlaren på en inhägnad yta utan fönster, ventilation, luftkonditionering eller utan någon annan typ av frisk luftcirkulation.

Rummets temperatur får ej överstiga 30°C. Om inte tumlaren får tillräckligt med ny, kall luft, utan börjar cirkulera varm luft, kommer dess effekt minska märkbart.


Placering av kondensumlare.

Direkt frisk lufttillförsel

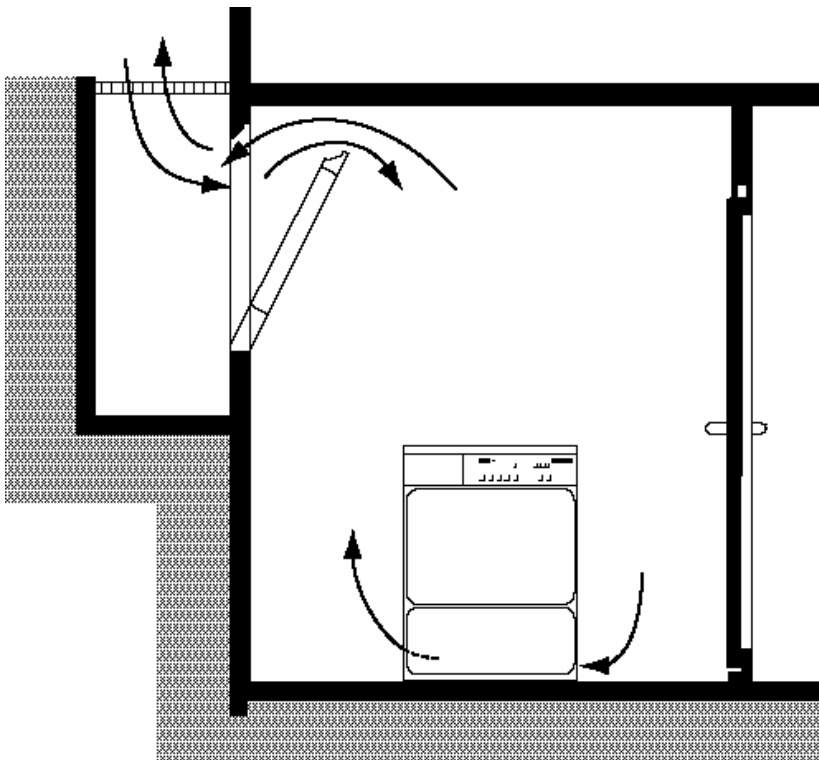


Lufttillförsel från närgränsande rum. Återvinning av varm utsugen luft.

Önskemål: Öppning(arna) måste totalt vara minst 500 cm². Den sammansatta volymen av 150 m³.

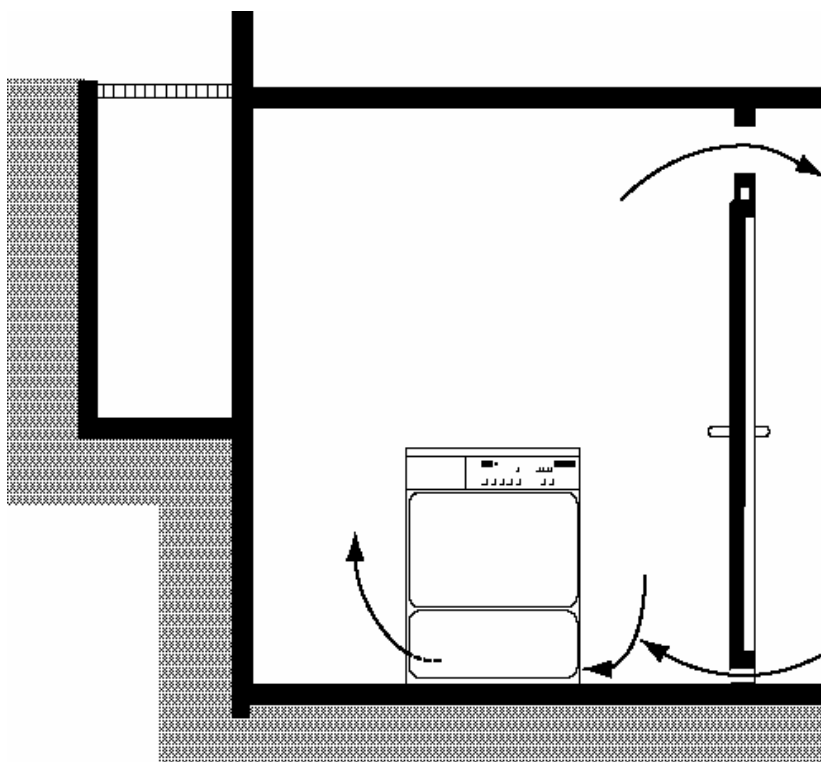


Direkt frisk lufttillförsel (eller ventil) och lufttillförsel från ett närgränsande rum.
Återvinning av varm utsugen luft på vintern.

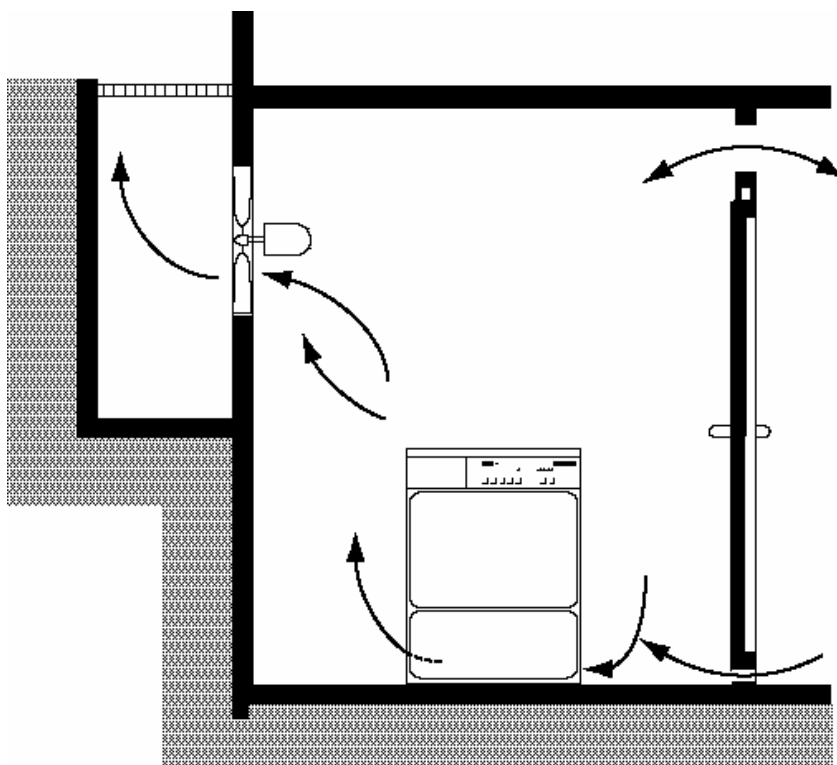


Placering av tvätt/tork kombination i ett flerfamiljshus

Kondenstumlaren är inte lämpad att stapla enligt tvätt/tork kombinationen. Lätt tillgång till kondensenheten för rengöring och underhåll måste garanteras. Direkt frisk lufttillförsel, ingen återvinning av den utsugna varma luften.

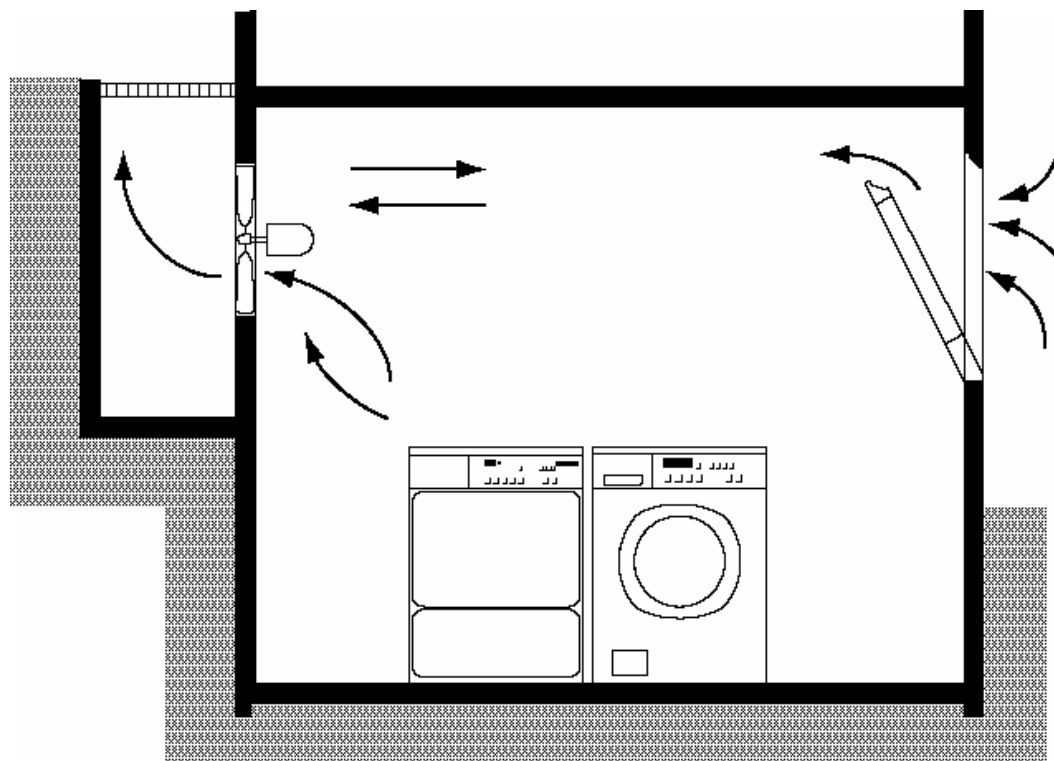

Återvinning av utsugen varm luft för att torka eller värma upp närgränsande rum.

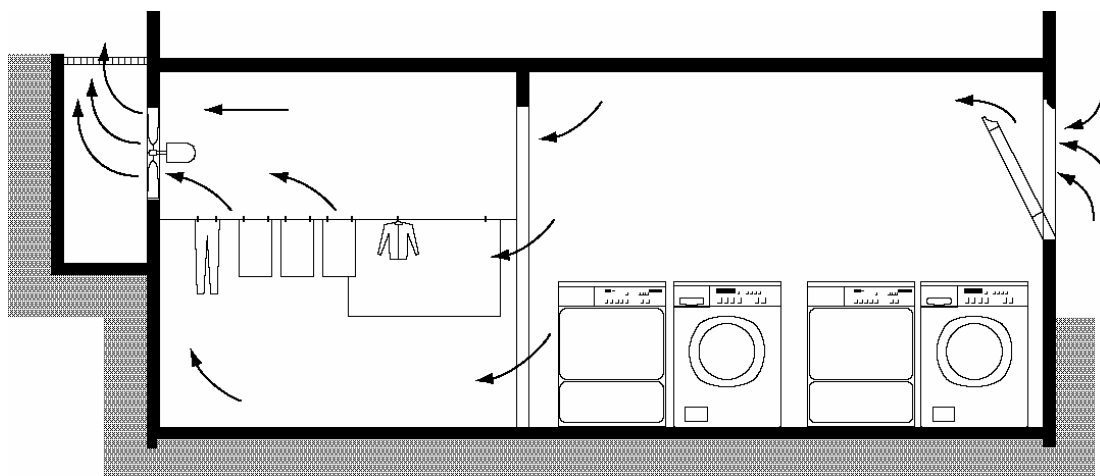

Kondensvattenanslutning


TORKTUMLARE T 6140 K, KONDENS

Tumlaren levereras med en kondensvattenslang redan ansluten på baksidan. Slangen kan installeras till en rörledning, antingen om vänster eller höger sida.


Tumlaren producerar kondensvatten som samlas upp i en behållare. Med jämna mellanrum töms behållaren med en pump genom att pumpa kondensvattnet genom kondensvattenslangen och in i ett avloppsrör.

OBS!

Kontrollera att slangen är noggrant installerad utan några som helst veck. Om slangen är installerad för tight och blir sträckt kan det uppstå knutar eller skarpa veck och pumpen kommer inte att kunna pumpa ut vattnet genom slangen och in i avloppsröret.

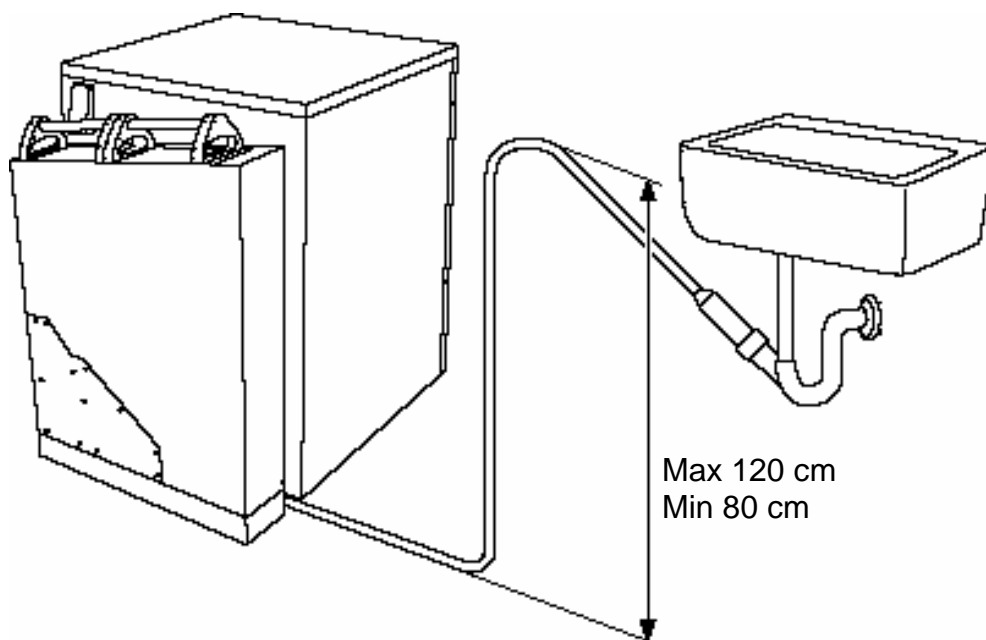

Kondensvattenslangen kan antingen bli placerad och säkrad i en närliggande diskbänk, avlopp eller bli permanent installerad i ett befintligt avloppsrör av behörig personal. Oavsett vilken avledningsmetod som används får inte kondensvattenslangen vara installerad mer än 120 cm över golv. Kondensvattnet kan annars flyta tillbaka in i tumlaren och orsaka skada.

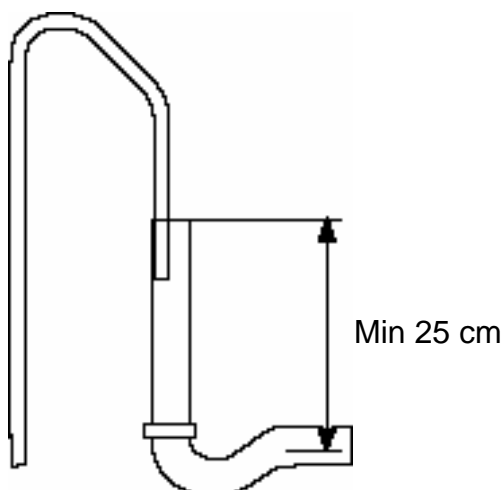

Elanslutning

TORKTUMLARE T 6140 K, KONDENS


Elanslutning av torktumlaren måste föregås av en auktoriserad elektriker. Tumlaren är försedd med en 5 ledad elkabel och ansluts till 3 fas växelström med nolla. (400 V 3~ N, totaleffekt 5100 W, säkring 10A). Tumlaren kan anslutas till reducerad effekt. (se «Installations schema»).

Elinstallation

Anslut tumlaren på befintlig arbetsbrytare enligt kopplingsdiagrammet och de nationella regler som gäller. Säkringar och arbetsbrytare ingår ej. Elanslutningen skall alltid anslutas på en allpolig arbetsbrytare och utföras av en auktoriserad elektriker..


OBS! Vid efterjustering av tumlarens elanslutning till en lägre spänning (230V istället för 400V) måste några inställningar ändras, (se kod E4 i bruksanvisningen).

400 V 3 N ~ (Par. E04=0)

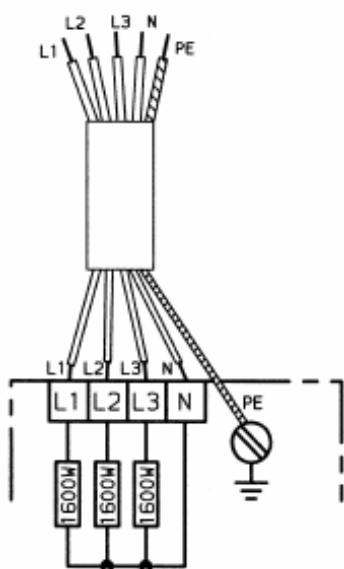

uppvärmning	4.8kW
motor	0.4 kW
pump	0.1 kW
säkring	10 A


400 V 2 N ~ (Par. E04=1)

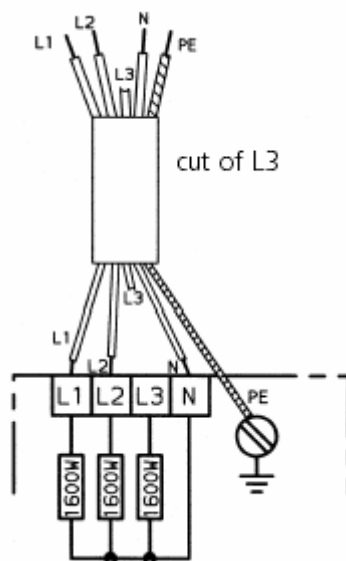

uppvärmning	3.2kW
motor	0.4 kW
pump	0.1 kW
säkring	10 A


Kondenstumlare (Alternativ U)

400 V 3 N ~ (Par. E04=0)

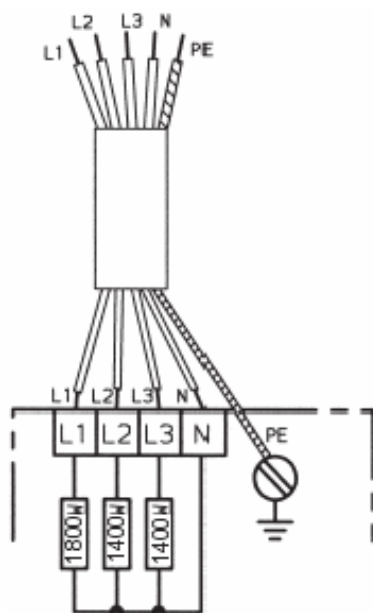


uppvärmning	4.6 kW
motor	0.4 kW
pump	0.1 kW
säkring	10 A

400 V 2 N ~ (Par. E04=1)

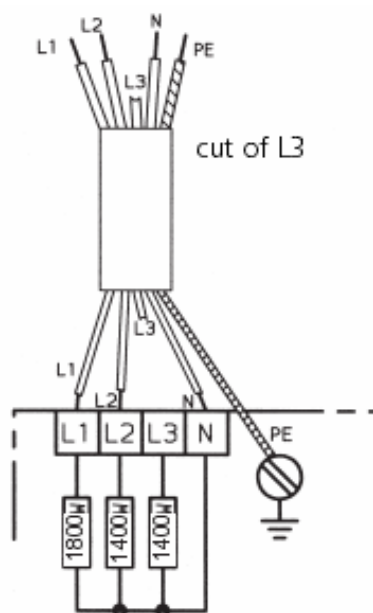


uppvärmning	3.2 kW
motor	0.4 kW
pump	0.1 kW
säkring	10 A

230 V 1 N ~ (Par. E04=1)

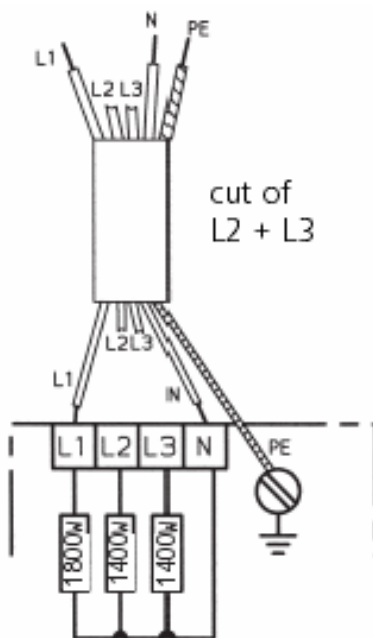

uppvärmning	1.8 kW
motor	0.4 kW
pump	0.1 kW
säkring	10 A

230 V 1 N ~ (Par. E04=1)

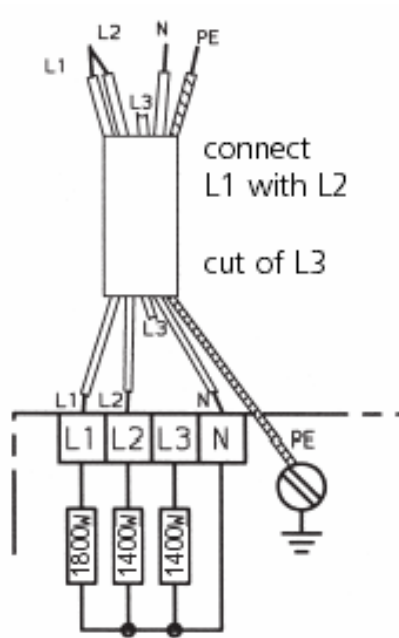

uppvärmning	3.2 kW
motor	0.4 kW
pump	0.1 kW
säkring	16 A

Installationsanvisning

TORKTUMLARE T 6140 E, EVAKUERING

- Vid installation och inkoppling måste följande säkerhetsanvisningar, varningar och allmänna instruktioner observeras.
- Inkopplingen av torktumlaren utförs av Auktoriserad Servicepersonal
- Lyft inte produkten i de utskjutande komponenterna.
- Denna torktumlare fungerar enligt frånluftsprincipen.
- Rekommenderas att frånluften evakueras via fastighetens ventilationssystem eller direkt genom vägg mot fasad.
- Under torkprocessen, var noga med att rummet är bra ventilerat (öppet fönster eller dörr, öppen ventilation i vägg eller dörr). Vid otillräcklig rumsventilation, kommer torktumlaren att suga tillbaka den fuktiga varma luften vilket förlänger torkningen och ökar energiåtgången.

Montering av tvättmaskin/torktumlare mot stålfundament resp. betonggolv

Som tillbehör finns det två storlekar av stålfundament:

höjd 60 mm art.nr 10 20 04

höjd 300 mm art.nr 10 20 02

Pelarmontering tvätt/tork

För att spara plats, (installationsyta), kan torktumlaren placeras ovanpå tvättmaskinen, pelarmontage.

För denna typ av installation, måste torktumlaren sättas ihop med tvättmaskinen Detta monteringskit, art.nr 10 20 03, kan erhållas från AB Podab (tillbehör).

Om tvättpelaren blir nedmonterad måste originaltoppen till tvättmaskinen återmonteras.

Stålfundament för pelarmontage, 60 mm

Fundamentet justeras i höjddled med de ställbara fötterna till vågrätt läge. Märk ut fötternas placering diagonalt alt. i bakkant (motverkar tipprisk) och skruva fast medföljande spänngafflar i golv/betongfundament. Det går även att montera fundamentet mot golv med hjälp av expander- eller kemankarbultar. Placera stålfundamentet i läge och kontrollera att det står i våg. Dra fast spänngafflarna. (se separat monteringsanvisning)


Montering tvättmaskin

- Placera tvättmaskinen på stålfundamentet och ställ den i våg.
- Lås fast tvättmaskinen mot fundamentet med 4 st skruvar (4 st/ 2 st per sida)över fötterna.
- Montera frontplåten.

Montering mellanskiva, art.nr 102003


- Demontera toppskivan på tvättmaskinen.
- Lossa och demontera krysset som är placerat över tvättmaskinen. Skruvarna skall användas för att montera fast mellanskivan.
- Flytta de svarta kablagehållarna.
- Montera mellanskivan med de 4 st skruvar mot tvättmaskinen.

VIKTIGT!
Lås alltid de justera
fötterna ordentligt
med låsmuttrarna.

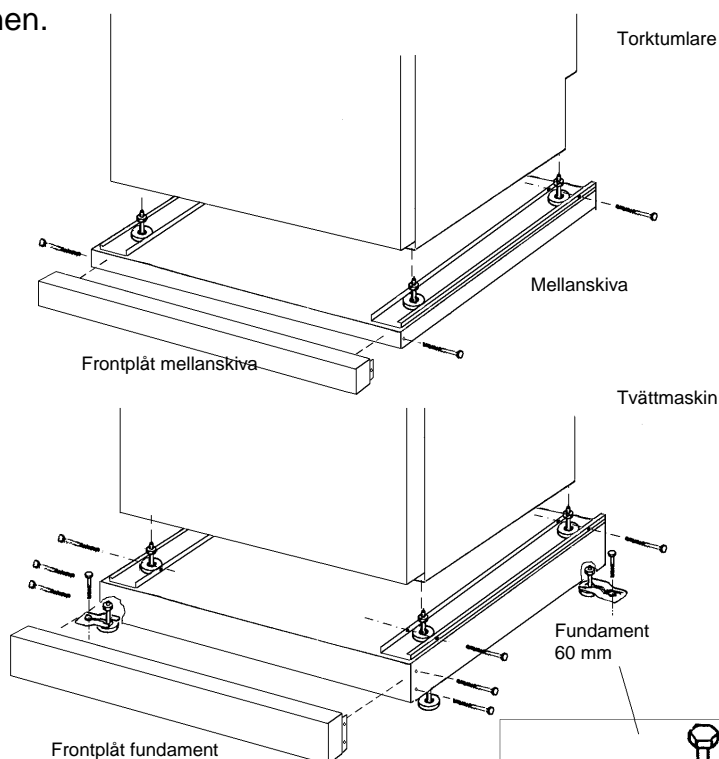

Montering torktumlare

- Placera tumlaren på monteringskivan.
- Justera med fötterna tills maskinen står i våg och lås fast torktummlaren.
- Lås fast tumlaren i framkant mot mellanskivan med de 2 befintliga skruvarna som sitter i nedre kant.
- Lås fast tumlaren i bakkant med skruv på var sida över fötterna från sida.

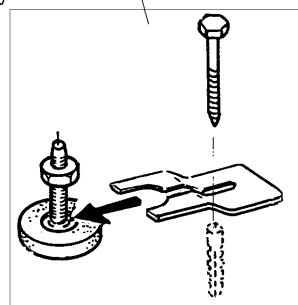


OBS!!! Tummlaren skall alltid placeras ovanpå tvättmaskinen och ej tvärtom. 60 mm fundamentet kan ej användas på enbart tummlare.

OBS! Takhöjden vid pelarmontage med torktumlare T 6140 K (Kondens) skall vara minst 2500 mm.

Stålfundament för singelmontage, 300 mm

- Placera stålfundamentet mot golv, justera i våg med hjälp av fötterna.
- Märk ut placeringen av spänngafflarna, diagonalt eller i bakkant (motverkar tipprisk).
- Spänn fast stålfundamentet.
- Montera tvättmaskinen/torktumlaren på fundamentet och justera i våg med hjälp av maskinens fötter.
- Lås fast från sidan med medföljande skruvar (4 st/ 2 st per sida)
- Montera frontplåten på fundamentet och skruva fast i sidorna.


VIKTIGT!
Lås alltid de justera fötterna ordentligt med låsmuttrarna.

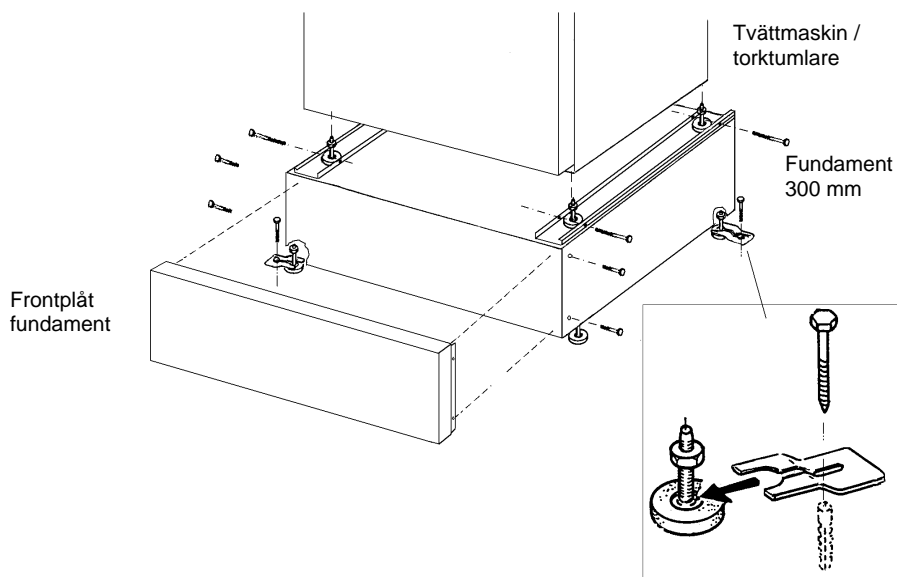

Montering av tvättmaskin/torktumlare direkt mot betonggolv för singelmontage


- Märk ut placering för spänngafflarna.
- Återplacera tvättmaskinen / tumlaren och justera i våg med hjälp av fötterna.
- Drag fast spänngafflarna.
- Spänngafflarna kan antingen placeras diagonalt eller i maskinens bakkant (undviker tipprisk).

VIKTIGT!
Lås alltid de justera fötterna ordentligt med låsmuttrarna.

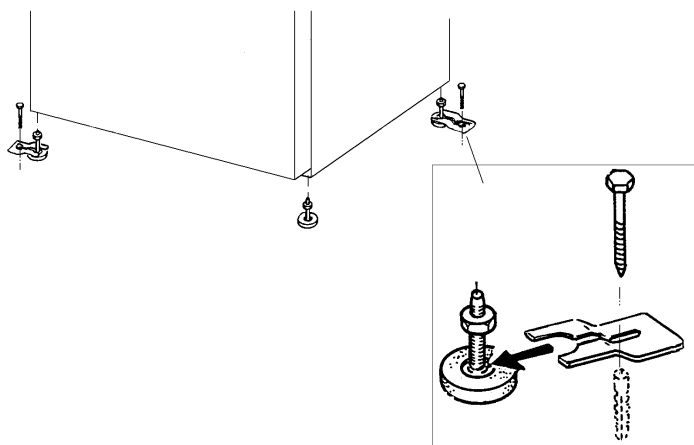

Installationsytan

Behåll ytan runt torktumblaren fri från damm, ludd och annan smuts.
Vid installationen, observera produktens omfång och utrymmeskravet för inkoppling av frånluftsventilation.

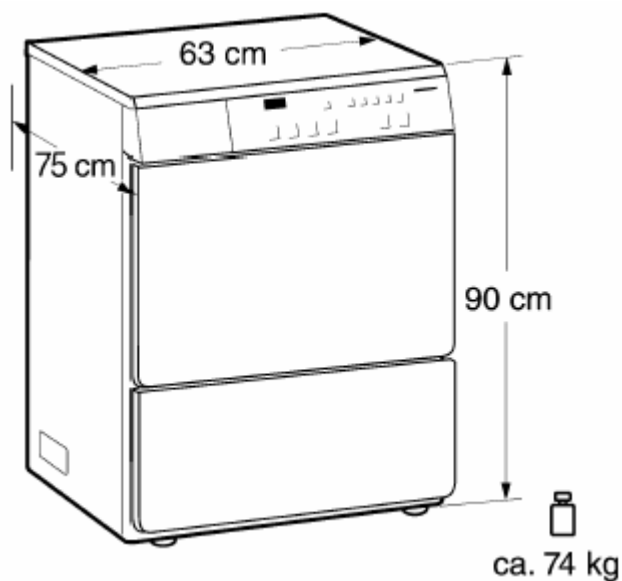


Nivåreglering


Tumlaren måste stå horisontellt med alla fötterna stadigt mot golvet, den får inte vingla.

De justerbara fötterna får ej tas bort.
Nivåinställningen görs med hjälp av ett vattenpass.

Vid behov, justera höjden på fötterna.

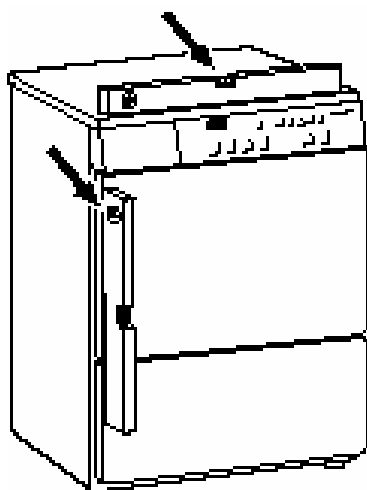

1. Lossa låsmuttern.
2. Justera fötternas höjd.
3. Dra åt låsmuttern hårt så att den justerade fothöjden behålls.

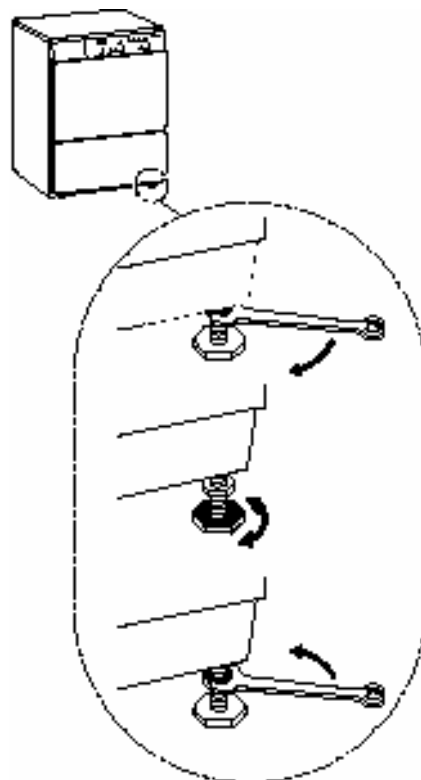


Ventilationsanslutning


Tumlarens anslutningsmöjligheter för evakuering

Ventilationsanslutningen bak är anslutningsbar direkt vid leverans.


1. Önskas installationen på höger sida, avlägsna täckplåten.

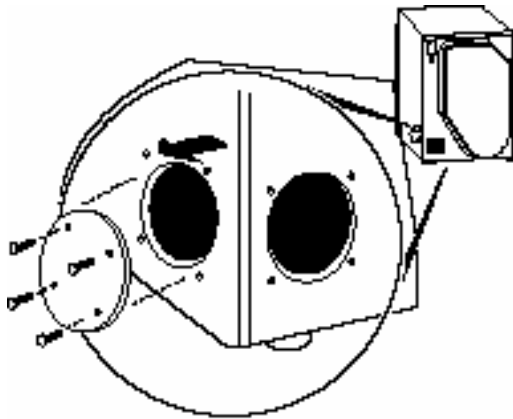

2. Stäng ventilationsöppningen bak på tumlaren med sidotäckplåten.

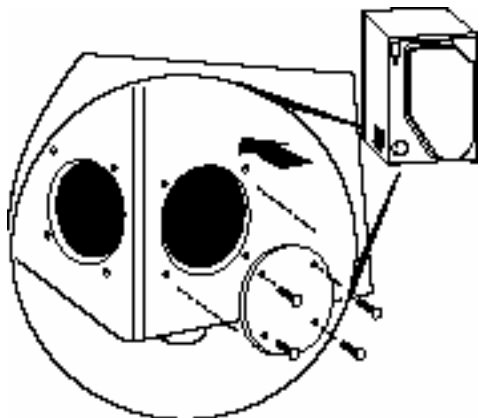

3. Vid anslutningen av ventilationsröret, för klämman över det 90° övergångsstycket och sätt fast dem i varandra med fyra skruvar i ventilationsöppningen.

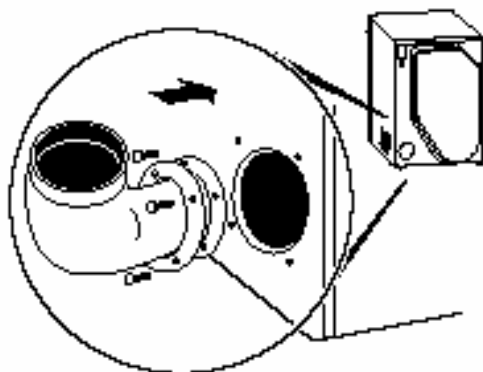

Vid ventilationsanslutning används alla godkända produkter så som t.ex.

- Plaströr
- Flexibla ventilationsrör eller rör av stål eller metall
- Galvaniserad metallanslutning

Materialet måste klara minimum 80 °C och vara fukttåligt.

Dålig ventilationsgenomströmning

Längden av ventilationsröret och dess 90° vinklar med liten radie försämrar luftgenomströmningen. Sträva efter att maximera lufttrycket vid varje installation.

Följande exempel på åtgärder I kan ge minskat luftmotstånd:

- Kortast möjliga ventilationsrör med minimalt antal av 90° vinklar.
- Samma diameter i vägg som ventilationsrör.

Dålig ventilationsgenomströmning p.g.a. olika hinder.

Frånluften möter ytterligare motstånd inuti rörledningarna, genom tex. avfalls artiklar, veck, vinklar, igensatta luddfällor och backspjäll.

För optimal funktion överväg ovanstående vid installation av frånluftsventilationen.

Undvik om möjligt:

- Lång frånluftsventilation
- Frånluftsventilation med liten diameter
- Frånluftsventilation med många veck och vinklar

Beräkning av frånluftsförlust (T 6140 E)

Röranslutningens inre diameter \varnothing 100 mm.







För att säkerställa ett nödvändigt luftflöde, får en viss försämrade ventilationsgenomströmning inte överstigas. Den tillåtna försämrade ventilationsgenomströmningen i frånluftsventilationen får inte överstiga en viss siffra. Värdet är framtaget av summan av alla individuella försämrade ventilationsgenomströmningars värde i frånluftsventilationen.

Det maximala tillåtliga talet för försämrade genomströmning i frånluftsventilationen är 50.

För kalkylering av försämrade genomströmning i frånluftsventilationen, ta gärna del av följande tabell.

På sidan 34, exempel 1 och 2. Här finner du exempel på hur man fastställer ventilationsförlusterna.

Tabell 1

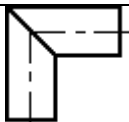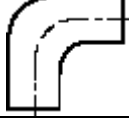		Individuellt luftflödesförlust			
		Innervägg	Jämn	Räfflat aluminiumrör	Räfflad slang
Strukturform					
▪ Rakt stycke / 1 m längd			4	6	12
Vinkeltyp		Kurva			
		R = 300mm	3	5	7
		R = 200mm	4	7	8
	R = 100mm	5	9	10	
		vinkel	10	16	17
		knärör	19	22	24
▪ Väggdosa med filter			14	14	14
▪ Väggdosa med backventil			6	6	6

Röranslutningens inre diameter \varnothing 100 mm.

Vid en röranslutning med en inre diameter på 100 mm, får man räkna med en försämrad ventilationsgenomströmning på 50. Det finns en möjlighet att säkerställa minimumkravet av luftflöde genom en utvidgning av röranslutningens diameter. Du finner värdena för röranslutningens önskvärda inre diameter i tabell 2.

Tabell 2

Total luftförlust	Röranslutningens diameter \varnothing mm.
0– 50	100
0– 80	110

Avledning kondensvatten

Vid lägsta punkt i frånluftsventilationen, rekommenderas att använda en kondensvattenbehållare eller en kondensvatten avledare på \varnothing 3mm.

Vid installation av frånluftsventilation finns 3 möjligheter:

1. Genom en filterkasset och ut ur fasaden.
2. Direkt ut igenom fasaden.

Finns det ett fönster i närheten kan frånluften ledas genom fönstret i en frånluftsslång och ut.


Placera frånluftsörledningen så att tumlaren inte kan suga tillbaka den redan utblåsta fuktiga, varma luften.

Frånluftsanslutningen måste placeras i ett läge där inget ytterligare mottryck, så som ex. direktinblås av vind kan åstadkommas.

3. Genom väggstos mot ventilationsschakt.

Exempel på fastställande av den försämrade ventilationsgenomströmningen


Exempel 1

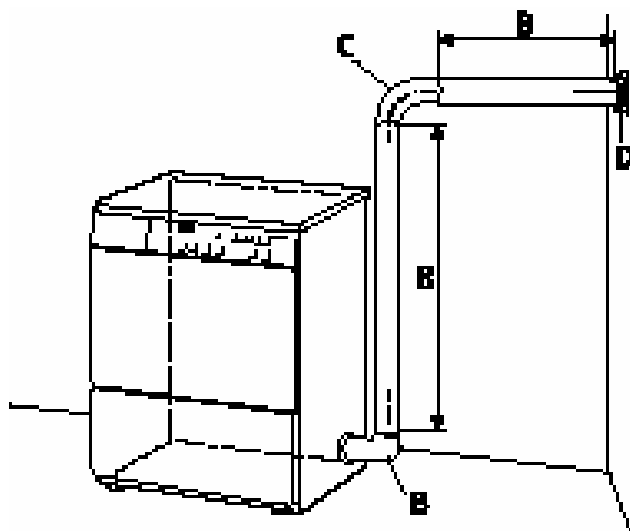

Röranslutningens inre diameter \varnothing 100 mm, jämn

A =rörvinkel	10
B =rakt stycke (2m)	8 (2q)
C =rör kurva	5
<u>D =väggdosa med filter</u>	<u>14</u>
Total försämrad ventilationsgenomströmning	45

Exempel 2

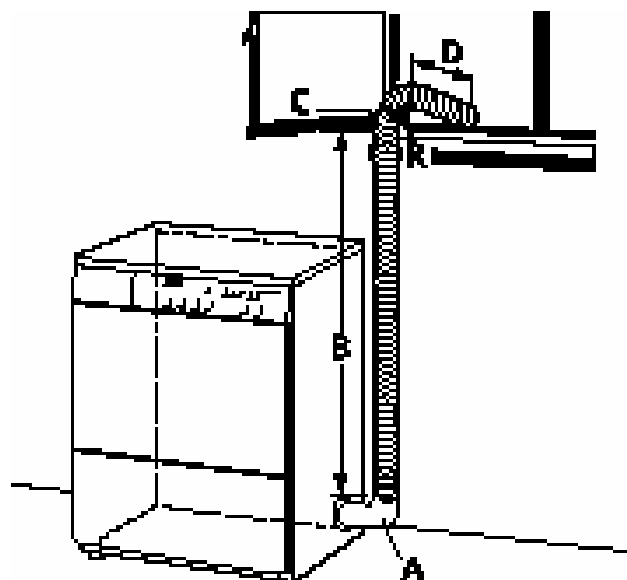

Röranlutningens inre diameter \varnothing 100 mm, korrugerad slang
Om torktummlaren inte kan anslutas till en permanent installerad frånluftsventilation finns en möjlighet att släppa ut frånluftsventilationen genom en korrugerad slang.

A =rör vinkel	10
B =rakt stycke (1.5m)	18
C =rör kurva (r = 100mm)	10
D =rakt stycke (0.5m)	6
<hr/> Total försämrad ventilationsgenomströmning	<hr/> 44

Elanslutning

TORKTUMLARE T 6140 E, EVAKUERING


Elanslutning av torktumlaren måste föregås av en auktoriserad elektriker.
Tumlaren är försedd med en 5 ledad elkabel och ansluts till 3 fas växelström med nolla. (400 V 3~ N, totaleffekt 5000 W, säkring 10A).
Tumlaren kan anslutas till reducerad effekt. (se «Installations schema»).

Elinstallation

Anslut tumlaren på befintlig arbetsbrytare enligt kopplings-schemat och de nationella regler som gäller. Säkringar och arbetsbrytare ingår ej.
Elanslutningen skall alltid anslutas på en allpolig arbetsbrytare och utföras av en auktoriserad elektriker..


OBS! Vid efterjustering av tumlarens elanslutning till en lägre spänning (230V istället för 400V) måste några inställningar ändras, (se kod E4 i bruksanvisningen).

400 V 3 N ~ (Par. E04=0)

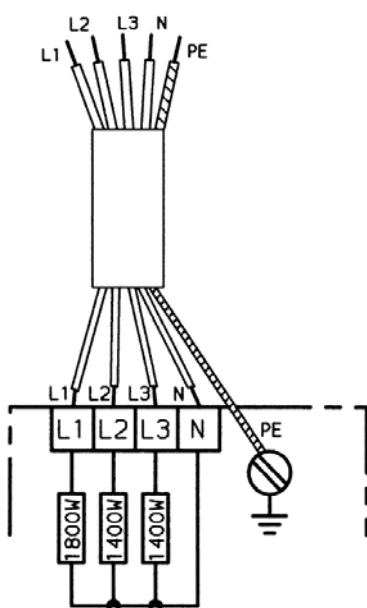


uppvärmning	4.6 kW
motor	0.4 kW
säkring	10 A

400 V 2 N ~ (Par. E04=1)

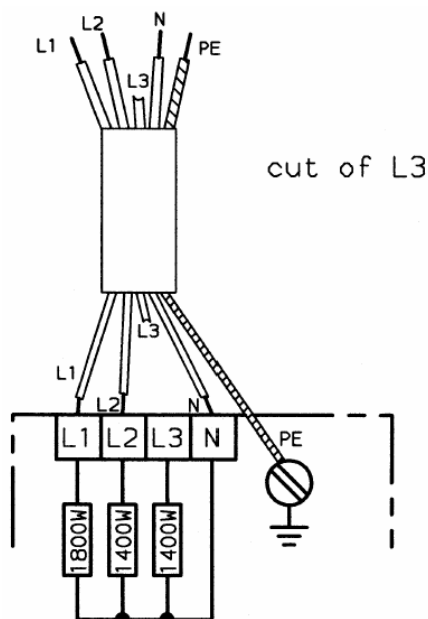


uppvärmning	3.2kW
motor	0.4 kW
säkring	10 A

230 V 1 N ~ (Par. E04=1)

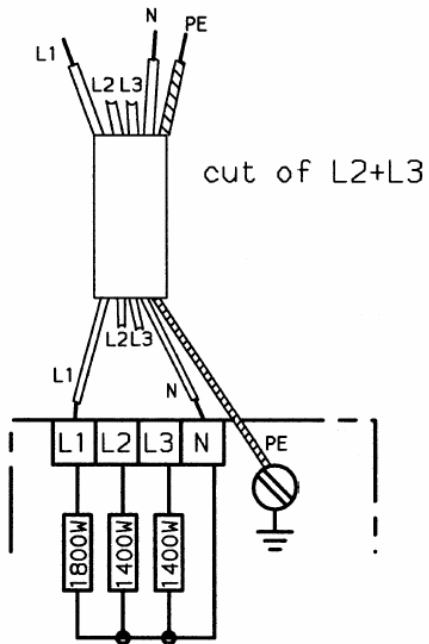

uppvärmning	1.8 kW
motor	0.4 kW
säkring	10 A

230 V 1 N ~ (Par. E04=1)

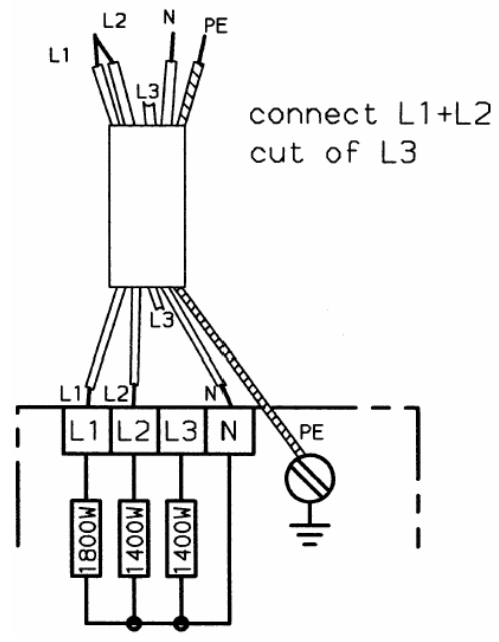

uppvärmning	3.2 kW
motor	0.4 kW
säkring	16 A

Teknisk information

	T 6140 E	T 6140 K
Trumvolym	140 l	140 l
Kapacitet	6,5 kg	6,5 kg
Torkkapacitet bomull/timme		
Evakueringsanslutning	Ø100 mm	
Evakuerad luftmängd	180 m ³	
Luftomsättning i rummet, minimum/h		500m ³
Värmeeffekt	4,6 kW	4,6 kW
Totaleffekt	5,0 kW	5,1 kW
Elanslutning	3 N, 400 V, 50 Hz	3 N, 400 V, 50 Hz
Säkring	10 A	10 A
Bredd	630 mm	630 mm
Djup	790 mm	860 mm
Höjd	900 mm	900 mm
Höjd till påfyllningslucka utan fundament		
Vikt	86 kg	94 kg

Rekommenderade tillbehör till Streamline-serien

TORKTUMLARE T 6140 E / T 6140 K, TVÄTTMASKIN TM 6055 / 6065

Art nr	Benämning
102002	Stålfundament för 6055, 6065 / T 6140, rostfritt/ grå, höjd 300 mm Rekommenderas för maskiner i singelmontage.
102004	Stålfundament för 6055, 6065 / T 6140, rostfritt/ grå, höjd 60 mm Rekommenderas för pelarmontage av tvättmaskin/torktumlare.
102003	Monteringssats mellanskiva för 6055, 6065 / T 6140, pelarmontage, rostfri, grå sockel Rekommenderas för pelarmontage tvättmaskin/torktumlare (Fixerar produkterna)
102005	Monteringssats spänngafflar för 6055, 6065 / T 6140, mot golv/ fundament 1 par/produkt Rekommenderas för fastsättning av tvättmaskin alt. torktumlare mot golv eller befintligt betongfundament. Antingen i singelmontage eller vid pelarmontage. (Erfordras ej om Podab stålfundament används vid montering.)
101032	Uppsamlingsränna, rostfri 24 l Obs! Ej vid pelarmontage.

Garantibestämmelser

HW/PR-serien

Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid 2+3 års garanti. De två första åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter arbete, frakt och material. Följande tre år ersätts strukturdelar, enbart material.

Strukturdelar

- Hög- resp normalcentrifugerande tvättmaskiner med trumvolym från 55 l; yttertrumma, innertrumma, lagerhus, stativ samt kabinett.
- Centrifug med trumvolym från 35 l: svängskål och mantel.
- Torktumlare med trumvolym från 200 l: trumma och ramstativ.

Streamline-serien

Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter arbete, frakt och material.

Uppgraderingsgarantin gäller ej för Streamline-serien. OBS!

Garantireparationer skall alltid utföras av PODAB Auktoriserad servicepartner. Se www.podab.se.

Uppgraderingsgaranti

Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i HW/PR-serien, när nya tvättprogram utvecklas. Gäller maskinens livslängd och tvättmaskiner med en trumvolym från 55 l, levererade efter 1999-04-01 och installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i maskinpriset men installationskostnaden ingår ej. *Streamlinesortimentet omfattas ej av Uppgraderingsgarantin.*

Fem års heltäckande garanti

Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot tillägg. Gäller vårt sortiment av fastighets- och mopptvätt enligt följande:

Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l (*undantag Streamline-serien*).
Centrifuger med trumvolym från 35 l.
Torktumlare med trumvolym från 160 l.
Torkskåp med kapacitet från 6 kg.

Se aktuell prislista.

Garantin är heltäckande och innefattar samtliga delar i våra produkter inklusive frakt, arbets- och materialkostnader. Garantitillägget debiteras separat vid varje försäljningstillfälle.

Garantin kan endast tecknas i samband med maskinköp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om fel uppstått på grund av vanskötsel eller vandalisering. Detaljerade villkor för 5 års garanti kan beställas separat.

Disk

Våra diskmaskiner har ett års full garanti.

Generella villkor

Garantiarbeten får endast utföras av AB PODAB Auktoriserad servicepartner. Se www.podab.se för närmaste servicestation eller ring oss 031 - 752 01 00.

Garantin gäller från det att varan lämnar AB PODAB efter godkänt ordermottagande. Förlängd garanti på grund av att produkten mellanlagrats externt innan installation, kan ej godkännas.

AB PODAB ansvarar inte för fel som uppkommit under transport eller på grund av felaktig installation och montering av godset, om detta har utförts av annan än av oss anvisad servicestation.

Våra garantier gäller enbart maskiner som är installerade i Sverige. Maskiner levererade till utlandet omfattas ej av garanti.

För tvätt, tork och mangelprodukter, installerade i professionell miljö, gäller 1 års garanti.

Till professionell miljö räknas tvätterier, hotell, konferens & spa-anläggningar, industrier mm.

Fastighetstvättstugan och moppmaskiner för städsektorn räknas ej som professionella miljöer.

Denna utgåva ersätter tidigare Garantibestämmelser.

Gäller från 2003-05-01

Villkor för 2 års garanti

Garanti gäller endast vid fabrikationsfel och den aktuella delen som avses. Garantin gäller ej vid skada som uppkommit p g a yttre påverkan eller fel som uppstår p g a undermålig rengöring och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc.

Undantaget garanti:

Tvättmaskin	Rengöring avlopp, avloppsventil, rengöring inloppsventil. Luckhandtag (lucklås) upppackningsgaranti. Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation. Trasiga vred, knappar, paneler.
Torktumlare	Defekta filter. Lampbyte. Rengöring. Trasiga vred.
Centrifug	Lucklås, upppackningsgaranti. Luckan, justering.
Torkskåp	2 timmar standard, gångtid. Ev. justering av tiden, utöver denna. Rengöring. Lampbyte. Justering dörrar.
Manglar	Mangeldukar. Lampbyte. Mikrobrytare. Demontering av mangeln på grund av fastkört tvättgods.
Avfuktare	Rengörning filter, förångare och kondensator.

Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighetstvättstugor, ej produkter installerade för kommersiell drift, hotell eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata villkor.

SERVICE - SUPPORT

För information om närmast belägna
servicestation kontakta PODAB och
efterfråga Teknisk Support eller
besök vår hemsida
www.podab.se

Tel. 031-752 01 00

Fax 031-752 01 50

E-mail parts@podab.se