


BRUKSANVISNING

Varmmangel GMP e-serien

Fukta och sträck plaggen före mangling. Vik lakan tre- eller fyrdubbelt.

1. Slå på huvudströmbrytaren (placerad på mangelns bakre högra sida) genom att vrida det till läge 1.
2. Tryck på start (I) och ställ in önskad temperatur med termostattvredet. När vald temperatur är nådd, slocknar lampan.
3. Välj strykhastighet med hjälp av (+) och (-).
4. Fördela mangelgodset jämnt över hela valsens bredd.
5. Starta mangeln genom att trycka ner fotpedalen och släppa upp den.
6. Avsluta manglingen genom att trycka ner och släppa fotpedalen igen. Skölden går ifrån valsens.
7. Tryck på stopp (0).
8. När manglingen är klar, stäng av mangeln genom att vrida tillbaka huvudströmbrytaren på mangelns baksida till 0.

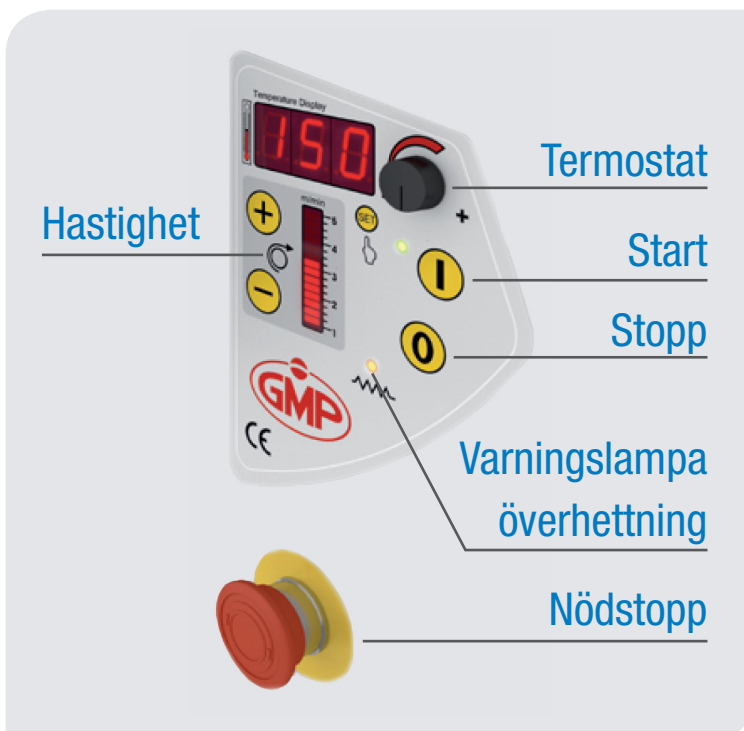

OBS!

Plagg med dragkedjor, knappar och dylikt får EJ manglas.

Tvåtrådslappar kan vara mer värmekänsliga än textilen i övrigt. Se till att lapparna viks in i plagget och vänds mot valsens.