


BRUKSANVISNING

Tvättmaskin BaseLine TM 5056 Mopptvätt


1. Fyll maskinen

 Tryck på knappen med nyckelsymbolen för att öppna luckan.

2. Välj program och tillval

Välj program och därefter eventuellt tillval. Se tabell till höger. Knappar som blinkar blått är valbara.

3. Dosera (Endast om doseringsutrustning saknas)

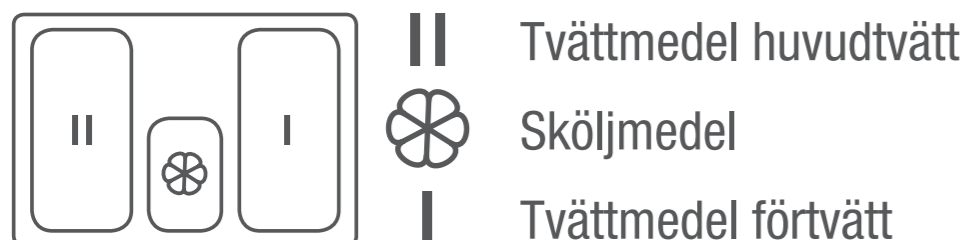


4. Starta


 Tryck på startknappen.





Avbryt

 Mata fram till slutet på programmet och tryck på knappen med nyckelsymbolen för att öppna luckan.

Ändra språk/Change language

 Ändra språk genom att trycka på express- och snabbmatningsknappen. Välj mellan 17 olika språk.

 Press EXPRESS and fast forward button to change language. Choose between 17 selectable languages.

| Knapp | Program | Pump | TM 5056 |
|---|---------------------------------------|------|-------------------------------|
| | Restfuktighet (HU), torr 0 < 3 fuktig | | Ca. tid i min. normal/express |
| MOPP | x 1 P1 95°C Mopp HU 3 | 1+2 | 80 |
| | x 2 P2 95°C Mopp HU 2 | 1+2 | 80 |
| | x 3 P3 95°C Mopp HU 1 | 1+2 | 80 |
| | x 4 P4 95°C Torrmopp HU 0 | 1 | 80 |
| | x 5 P5 60°C Mopp HU 3 | 1+2 | 70 |
| | x 6 P6 60°C Mopp HU 2 | 1+2 | 70 |
| | x 7 P7 60°C Mopp HU 1 | 1+2 | 70 |
| | x 8 P8 60°C Torrmopp HU 0 | 1 | 70 |
| | x 9 P9 95°C Microduk HU 1 | 1 | 80 |
| | x 10 P10 60°C Microduk HU 2 | 1 | 70 |
| | x 11 P11 Impregnering HU 3 | 2 | 15 |
| | x 12 P12 Impregnering HU 2 | 2 | 15 |
| | x 13 P13 Impregnering HU 1 | 2 | 15 |
| | x 14 P14 Impregnering HU 0 | - | 15 |
| | x 15 P15 70°C Autoclean | - | 26 |
|  | Kulörtvätt 20°C | | 53/27 |
|  | Kulörtvätt 40°C | | 53/28 |
|  | Kulörtvätt 60°C | | 60/38 |
|  | Vittvätt 95°C | | 83/58 |