


# BRUKSANVISNING

## Tvättmaskin StreamLine TM 7066


### 1. Fyll maskinen

 Tryck på knappen med nyckelsymbol för att öppna luckan.  
Fyll trumman med tvättgods och stäng ordentligt.

### 2. Välj program och tillval

Välj program. Se tabell till höger. Knappar som blinkar blått är valbara.

### 3. Dosera

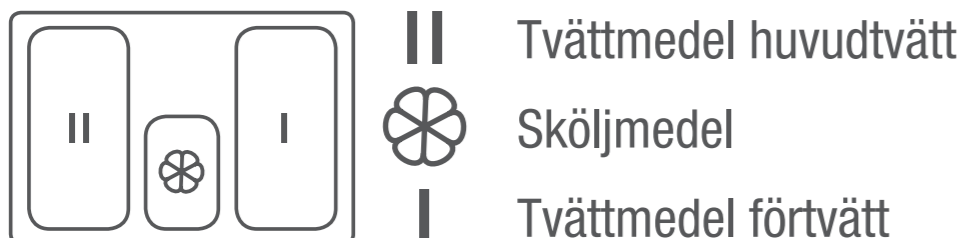

### 4. Starta


 Tryck på startknappen.

#### Avbryt

 Mata fram till slutet på programmet och tryck på knappen med nyckelsymbol för att öppna luckan.

### Ändra språk/Change language

 Tryck på mata fram om språknappen inte blinkar.  
Välj mellan 17 olika språk.

 Push fast forward if the SPRÅK-button doesn't flash.  
Choose between 17 different languages.

Knapp	Program	Ca. tid i minuter normal/express
	ECO Bomull 60°C	59
x 2	Ylle 30°C	39
x 3	Handtvätt 20°C	38
x 4	Fintvätt 40°C	51
x 5	Silke 30°C	44
 x 6	Skjortor 60°C	64
x 7	Gardiner 40°C	62
x 8	Blöjor 95°C	115
x 9	Impregnering 40°C	60
x 10	Rengöring 70°C	26
x 11	Centrifugering	9
	Kulörtvätt 20°C	51/26
	Kulörtvätt 40°C	52/27
	Kulörtvätt 60°C	58/36
	Vittvätt 95°C	77/53

#### Tillvalsfunktioner

	Skontvätt - Skonsam gång för ömtåliga plagg.
	Centrifugeringsvarvtal - Flera tryck sänker varvtalet stegvis.
	Tvättemperatur - Sänker temperaturen i steg om 10-15 °C.
	Express - Snabbtvätt för lätt smutsad tvätt. Förkortar tvättiden.
	Hygien - För svåra fläckar och kvalster. Förlänger huvudtvätten.
 x 2	Förtvätt 30°C - För svåra fläckar.