

# BRUKSANVISNING


Tvättmaskin StreamLine TM 9060 MOPP/TM 9070 MOPP

## 1. Starta skärmen



Tryck på standbyknappen för att väcka skärmen.

## 2. Välj program och tillval (se programtabell för mer info)

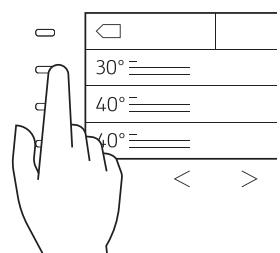


Använd för att se fler program. Välj program och eventuellt tillval genom att trycka på indikatorlamporna bredvid skärmen.

Tryck på för att avbryta ett programval.

## 3. Fyll maskinen




Tryck på nyckelsymbolen för att öppna luckan.



För maskiner med manuell dosering visas doseringsråd i displayen när maskinen fylls.

## 4. Dosera (endast om doseringsutrustning saknas)

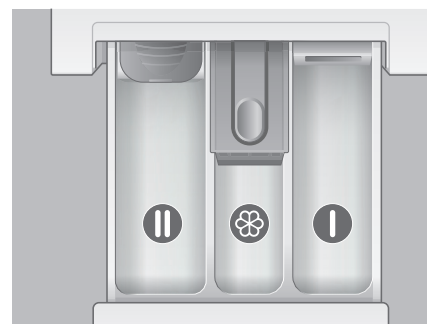

Tvättmedel huvudtvätt

Sköljmedel

Tvättmedel förtvätt

## 5. Starta



Stäng luckan. Tryck på startknappen.

**Avbryt**

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och **håll kvar** tills 'Klart' visas i displayen.

### Program

### Pump

Fuktnivå: 3 = våt, 2 = halvvt, 1 = halvtorr

1 = tvättmedel, 2 = impregneringsmedel

90° Mopptvätt Fuktnivå 3	1 & 2
90° Mopptvätt Fuktnivå 2	1 & 2
90° Mopptvätt Fuktnivå 1	1 & 2
90° Torrmopp	1
60° Mopptvätt Fuktnivå 3	1 & 2
60° Mopptvätt Fuktnivå 2	1 & 2
60° Mopptvätt Fuktnivå 1	1 & 2
60° Torrmopp	1
90° Microduk	1
60° Microduk	1
10° Impregnering Fuktnivå 3	2
10° Impregnering Fuktnivå 2	2
10° Impregnering Fuktnivå 1	2
10° Impregnering	-
70° Maskinrengöring	-



Tryck på Pro-knappen för att växla mellan mopp- och standardprogram.



Under 'Favoriter' visas de sex program som används oftast.

### Tillval

Tidsfördröjd start

Välj datum och tid när programmet skall vara klart.