



# Installationsmanual

Torktumlare StreamLine T 9153 VP

## Symboler



Läs igenom anvisningarna.



Varningstexter är märkta med en varningstriangel.  
Här anges hur faran kan undvikas.

Signalord indikerar digniteten av den fara som uppstår, om den inte undviks.



### **Varning**

Innebär att det kan uppstå personskador och eventuellt även livsfarliga skador.



### **Obs**

Innebär att det kan uppstå materiella skador.

# Säkerhet och skyddsåtgärder

Beakta följande säkerhetsanvisningar, varningar, allmänna anvisningar samt eventuella speciella föreskrifter från ansvariga leverantörer av vatten och el.

- ▶ Låt utbildad fackpersonal installera maskinen i enlighet med monteringsanvisningen.
- ▶ Kontrollera att maskinen inte är transportskadad. Anslut inte en maskin som visar synlig skada.

## **Varning**

Risk för personskador!

Torktumlaren har hög vikt.

- ▶ Se vid transport och installation av maskinen (urlastning, förflyttning osv.) till att den inte ramlar ner eller faller omkull.

Om torktumlaren lyfts i utskjutande maskindelar (t.ex. luckan) kan dessa brytas av.

- ▶ Lyft inte i utskjutande delar.

Om slangar och nätkablar förläggs på ett felaktigt sätt finns risk för personskador.

- ▶ Förlägg slangar och kablar så att man inte kan snubbla över dem.

Barn kan under lek linda in sig i förpackningar och folier eller dra dem över huvudet och kvävas.

- ▶ Håll förpackningsmaterial borta från barn.

## **Obs**

Skador på maskinen!


Om torktumlaren används utomhus finns risk för kortslutning och brand.

- ▶ Placera inte maskinen utomhus (t.ex. på en balkong).
- ▶ Se till att en lägsta temperatur på 5 °C inte underskrids på uppställningsplatsen. Vid lägre temperaturer kan felmeddelandet «Fel F – 11» visas.
- ▶ Ventilationsöppningarna i botten av höljet får inte blockeras.
- ▶ Maskinens arbetstemperatur är 5 till 35 °C.


## Transportera maskinen




- ▶ Luta maskinen max. 45° åt höger.

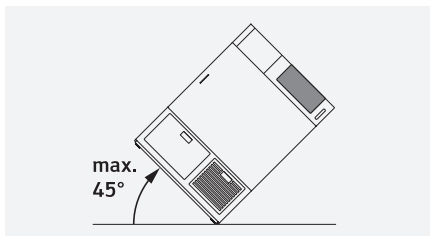

- ▶ Luta maskinen max. 45° framåt.

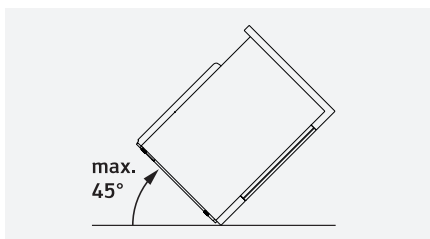

- ▶ Maskinen kan försiktigt läggas ner på den vänstra sidan:

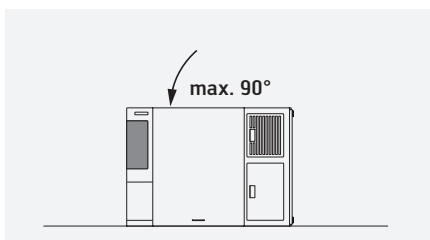

- ▶ Efter varje transport måste torktumlaren vila minst 10 minuter innan den får kopplas på.

## Installera maskinen

---

### Anmärkning

Små slutna utrymmen utan ventilationsmöjligheter är inte lämpliga.

---

Otillräcklig rumsventilation kan leda till förlängd torktid och ökad energiförbrukning.

- ▶ Se till att torktumlaren installeras i ett rum med god ventilation.
- ▶ Se till att ventilationen i rummet är god under torkningen, t.ex. genom att öppna fönster eller dörrar eller genom ventilationsöppningar som inte kan stängas igen i väggar eller dörrar.

### Uppställningsyta

För att säkerställa att maskinen står stadigt under drift måste uppställningsytan vara fast, jämn och torr. Mjuka golvbeläggningar, t.ex. heltäckningsmattor eller beläggningar med skumgummibaksida är inte lämpliga som uppställningsyta. Ventilationsgallret under luckan får inte blockeras. Om gallret blockeras kan tillräcklig tillförsel av kyluft inte säkerställas.

- ▶ Håll området runt maskinen fritt från damm och ludd.


## Fastsättningsanordning

För att undvika att maskinen glider under drift, eller går att tippa, måste den fästas säkert med hjälp av fastsättningsanordningen. PODAB rekommenderar att förankring sker med två stycken diagonalt placerade gafflar som låser en ställfot i bakkant och en i framkant.

- ▶ Gafflar för fastsättning levereras tillsammans med maskinen.
- ▶ Om gafflarna av någon anledning saknas, var vänlig beställ nya från PODAB.

## Observera maskinens dimensioner

Det minsta möjliga avståndet mellan maskinen, vägg eller annan maskin är 1 cm.

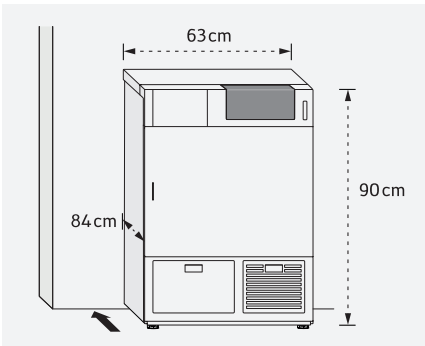

### Obs


Maskinen måste placeras med baksidan mot en vägg.

## Ställa maskinen i våg

- ▶ Maskinen ställs i våg med hjälp av ett vattenpass.

## Anmärkning

Maskinen måste stå lodrätt med alla fyra fötter mot golvet och får inte stå ostadigt.

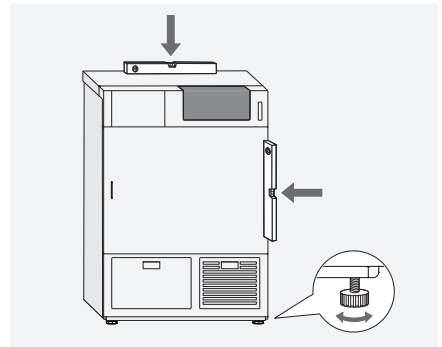

## Tvättpelare

För att spara plats kan torktumlaren ställas ovanpå en tvättmaskin (Tvättpelare).

Torktumlaren måste då fästas med en pelarbyggsats på tvättmaskinen.

Monteringssatser finns att beställa från PODAB eller hos PODAB partner. Installationen måste utföras av utbildad och auktoriserad personal.

Monteringssats för pelarmontage  
StreamLine T 9153 VP  
Art nr: 102211

---

### Varning

Tipprisk!

Placera aldrig en tvättmaskin på en torktumlare.

---

## Avlopp

Det kondenserade vattnet samlas i kondensvattenbehållaren och pumpas därifrån till kondensvattenslangen. Kondensvattenslangen är fäst på kondensvattenbehållaren på baksidan av torktumlaren och kan ledas bort åt vänster eller höger.

Kondensvattenslangens mått:  
ø 10 / 15x1900 mm

- För in kondensvattenslangen i ett tvättställsvattenlås eller en annan avloppsledning.

---

### Obs


Kontrollera att kondensvattenslangen inte sitter i spänn. Vid kraftigt drag kan slangen spricka, vilket kan leda till att kondensvattnet inte längre kan pumpas bort.

Säkerställ att pumpen inte behöver pumpa högre än 100 cm och att inget kondensvatten kan rinna tillbaka in i kondensvattenbehållaren.


---

## Anslutningsmöjligheter


### Leda ner kondensvattnet i ett rör

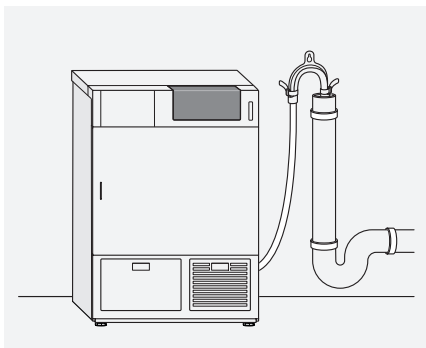

## Leda ner kondensvattnet i ett gemensamt vattenlås

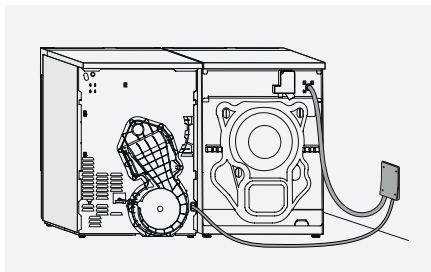

- ▶ Maskinerna står bredvid varandra

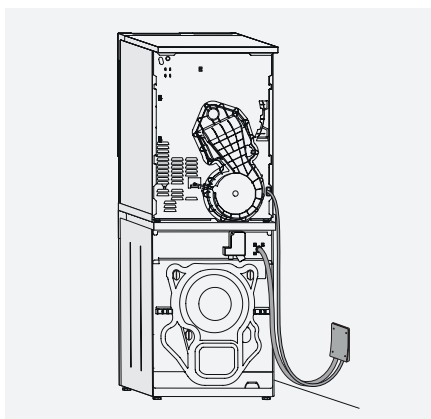


- ▶ Tvättpelare

Om samma vattenlås används för tvättmaskin och torktumlare måste eventuellt en backventil monteras på baksidan av torktummlaren.

Backventiler finns tillgängliga i fackhandeln eller hos PODAB.

## Ytterligare möjligheter

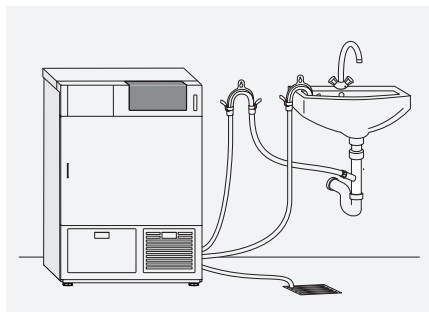

- ▶ Leda ner avloppet i vattenlåset i ett tvättställ
- ▶ Leda ner avloppet i en golvbrunn

Beroende på situation måste en backventil monteras på baksidan av torktummlaren.

Backventiler finns tillgängliga i fackhandeln eller hos PODAB.

## Elanslutning

### Anmärkning

Elanslutning och ändringar på maskinen måste utföras av en auktoriserad elektriker.

Elanslutningar ska göras i enlighet med de regler som finns.

Maskinen är konstruerad för fast anslutning med allpolig avstängning via huvudbrytare resp. väggbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm eller en kontakt.

### ⚠ Varning

Risk för elchock och brand.

Använd inga förlängningskablar.

Undvik grenuttag.


Använd inga mobila klockströmbrytare.

Torktumlaren får inte anslutas via en extern kopplingsanordning som regelbundet kopplar till och från maskinen (t.ex. klockströmbrytare).

## Nätkabel

Maskinen levereras med en 4-trådig nätkabel (längd: 150 cm) för anslutning till tvåfas-växelström med neutralledare .

**400 V 2 N ~**

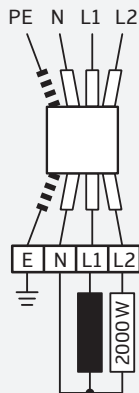

Värmepump	0,7 kW
Tillsatsvärme	2,0 kW
Övrigt	0,7 kW
Säkring	10 AT




## Anslutning till enfas-växelström

Om endast en fas finns tillgänglig för elanslutningen, finns följande anslutningskabel tillgänglig i fackhandeln:

- ▶ 1L/N/E/16A:  
150 cm lång, 3-trådig nätkabel för anslutning till enfas-växelström med neutralledare.

### 230V 1N ~ (16A)

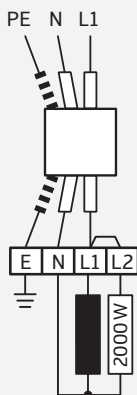

Värmepump	0,7 kW
Tillsatsvärme	2,0 kW
Övrigt	0,7 kW
Säkring	16 AT

**L1** brun                      **N** ljusblå  
**L2** svart                      **PE** gul-grön

# Egna anteckningar

---

Lined writing area with two columns of horizontal lines for notes.



## SERVICE / SUPPORT

För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support eller besök vår hemsida [www.podab.se](http://www.podab.se)

Tel. 031-752 01 00

Fax 031-752 01 50

E-mail [parts@podab.se](mailto:parts@podab.se)

[www.podab.se](http://www.podab.se)

### Företagsfakta

PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim, SWEDEN

Tel +46 (0)31-752 01 00, Fax +46 (0) 31-752 01 50 E-post: [sales@podab.se](mailto:sales@podab.se), [www.podab.se](http://www.podab.se)